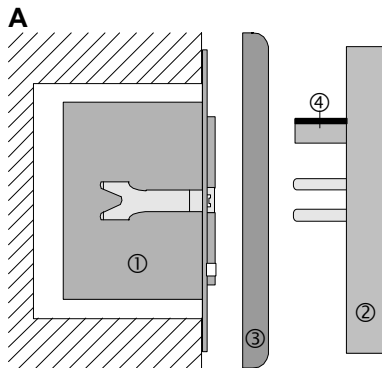


System 2000
Nebenstellen-Einsatz

Bestell-Nr.: 0333 00

**Funktion**

Nebenstellen-Einsatz zur Nebenstellenbedienung von Dimmer (Universal-Dimmer) oder Schalter. Der Nebenstellen-Einsatz erlaubt die Ausführung von Installationen mit der Funktion von Wechsel- und Kreuzschaltung mit minimalem Installationsaufwand.

Die Funktionalität des Nebenstellen-Einsatzes ist abhängig von der verwendeten Hauptstelle (Dimmer, Schalter) und in der Bedienungsanleitung zur Hauptstelle beschrieben.

Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.


Installationshinweise

Der Nebenstellen-Einsatz ① wird in einer Gerätedose nach DIN 49073 montiert (Bild A).

Die Anschlußklemmen des Einsatzes müssen dabei unten liegen.

Der Nebenstellen-Einsatz kann nur in Kombination mit dem Aufsatz verwendet werden. Der Aufsatz ② wird zusammen mit dem Rahmen ③ auf den Einsatz aufgesteckt.

Die elektrische Kontaktierung erfolgt über den Stecker ④.

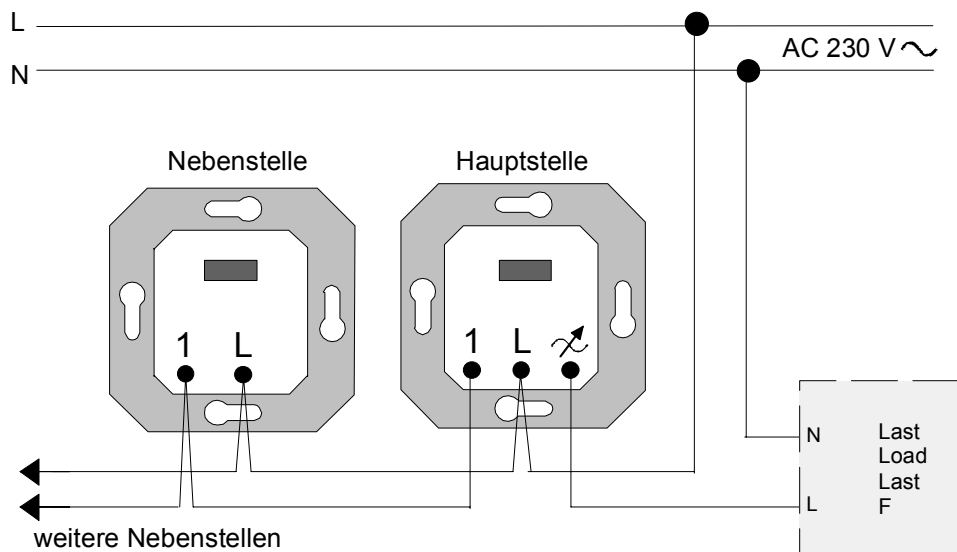

Anschluß siehe Bild B.

Technische Daten

Nennspannung: AC 230V, 50 / 60 Hz
Anschluss: an Hauptstelle
Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de