


Funk-Handsender Überfall

Bestell-Nr.: 0520 00

1 Funktion

Mit dem Funk-Handsender Überfall läßt sich, unabhängig vom Betriebszustand des Funk-Alarm-systems, eine Überfallmeldung an einen ständig besetzten Sicherheitsdienst oder die angeschlossenen Alarmgeber absetzen.

Achtung: bei VdS-gemäßer Installation darf der Funk-Handsender Überfall nicht in die Alarm-zentrale/VdS eingelernt werden.

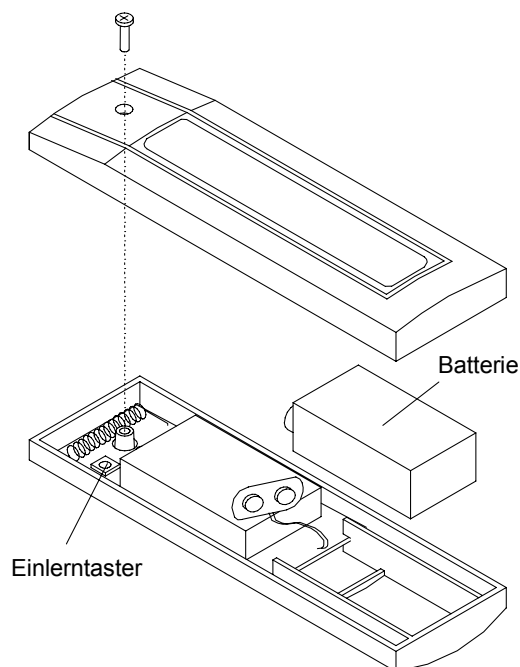

Der Funk-Handsender Überfall besteht aus einem Gehäuseober- und unterteil, welche miteinander verschraubt sind (siehe Bild 1).

Im Gehäuseoberteil ist die Leiterplatte mit der Auswerteelektronik, der Sender zur Kommunikation mit der Zentrale und die Taste zur Aktivierung der Überfallmeldung integriert. Die Energieversorgung erfolgt über eine 9V Lithiumbatterie.

Bild 1: Aufbau Funk-Handsender Überfall

2 Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Funk-Handsenders. Hierzu müssen Sie die Schraube aus dem Gehäuseunterteil herausdrehen.
2. Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene 9 V-Lithiumbatterie an.
Achtung: Achten Sie auf korrekte Polung!
3. Geben Sie den Installateurcode an der Funk-Alarmzentrale/VdS ein und bestätigen Sie diesen mit der [OK] Taste.
4. Drücken Sie einmal die [MENUE] Taste, um zum Menüpunkt „**MELDER LERNEN**“ zu gelangen oder wählen Sie den Menüpunkt direkt an, indem Sie die Zahl [2] eingeben und mit der [OK] Taste bestätigen.

5. In dem Menüpunkt „**MELDER LERNEN**“ wird der Funk-Handsender Überfall in das Funk-Alarmsystem eingelesen. Drücken Sie die [**OK**] Taste.

M E L D E R L E R N E N
V E R L A S S E N = R E S E T
W E I T E R = M E N Ü
A N W A E H L E N = O K

6. Drücken Sie an dem Funk-Handsender Überfall den Einlertaster, um diesen einzulernen. Andere Auslösungen oder Funk-Telegramme werden an dieser Stelle nicht beachtet.

L E R N E N
M E L D E R M I T S A B O
A U S L O E S E N !
A B B R U C H = M E N U E

7. Der ausgelöste Funk-Handsender Überfall wird im Display angezeigt. Die Funk-Alarmzentrale/VdS sendet zur Bestätigung einen lauten Quittierton. Um den Funk-Handsender einzulernen, der im Display angezeigt wird, drücken Sie die [**OK**] Taste. Wenn Sie die [**MENUE**] Taste an dieser Stelle drücken, wird der Handsender nicht eingelesen.

L E R N E N	G U T
N R . 0 5 H I S	S A B O
U E B E R N E H M E N = O K	

8. Drücken Sie die [**OK**] Taste, um den Einlernvorgang zu beenden. Im Display erscheint wieder das Ausgangsbild zum Einlernen eines weiteren Melders. Der Einlernvorgang kann an dieser Stelle mit der [**MENUE**] Taste abgebrochen werden, wenn Sie keinen weiteren Melder einlernen möchten.

L E R N E N	G U T
N R . 0 5 H Ü B	S A B O
Ü B E R F A L L	
F E R T I G = O K	

9. Schließen Sie das Gehäuse und verschrauben Sie die beiden Gehäuseteile miteinander.

10. Tragen Sie den Funk-Handsender Überfall in den Melderplan ein.

3 Funktionsprüfung

Rufen Sie an der Funk-Alarmzentrale/VdS den Menüpunkt „**MELDERTEST**“ auf. Anschließend halten Sie die rote Taste für 1 s gedrückt, um eine Überfallmeldung auszulösen. Im Display der Funk-Alarmzentrale/VdS wird der ausgelöste Funk-Handsender Überfall angezeigt.

4 Technische Daten

Sendefrequenz	434 MHz
Reichweite	ca. 150 m (Freifeld)
Spannungsversorgung	9 V Lithiumbatterie
Stromverbrauch	$I_{\text{Ruhe}} = 2 \mu\text{A}$ $I_{\text{Senden}} = 45 \text{ mA}$
Temperatur	+5°C bis +50°C
Abmessungen (B x H x T)	44,5 x 146 x 24 mm

Hinweis!

Tauschen Sie aus Sicherheitsgründen die 9 V Lithiumbatterie im Rahmen des Wartungsintervalls alle 5 Jahre aus.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de