



Bedienungs- anleitung

Inhaltsverzeichnis

Produktmerkmale	3
Gerätebeschreibung	4
Gerätebeschreibung – Detail	4
Bedienung	5
Normaler Gesprächsbetrieb	6
Türruf annehmen	7
Sprechlautstärke einstellen	7
Bild speichern	8
Durchsetzfunktion	9
Türruf beenden	9
Türruf wieder aufnehmen	10
Rufton ab- bzw. wieder einschalten	10
Schaltfunktionen	11
Tür öffnen	11
Licht schalten (nur mit Schaltaktor)	11


Menüleiste – Schnellzugriff	12
Menüleiste ein- oder aufklappen	12
Ruftonlautstärke einstellen	13
Bildspeicher aufrufen	13
Kameras aufrufen	14
Internruf	15
Internrufautom. ein- bzw. ausschalten	16
Türöffnerautomatik ein- bzw. ausschalten	16
Einstellungen	18
Eingabemaske	20
Funktionen	21
Kameras verwalten	21
Bildspeicher einstellen	23
Türrufe umbenennen	25
Internrufe umbenennen	26
Etagenrufe umbenennen	27
Schalthandlungen umbenennen	28
Favoriten verwalten	29

Gerät	30
Bildschirmsperre 30 s aktivieren	30
Rufmelodien und Tastentöne einstellen	31
Geräteparameter einstellen	32
PIN-Schutz.....	34
Update durchführen	35
Datensicherung durchführen.....	35
Informationen	36
Systemversion	36
Lizenzvereinbarung.....	36
Rechtliche Hinweise	36
Kontaktdaten	36
microSD-Karte	37
Allgemeine Informationen	37
microSD-Karten einsetzen	39
microSD-Karte herausnehmen	39
Pflegehinweis	40
Was ist wenn...	41

Produktmerkmale


Die Wohnungsstation Video AP 7 aus dem Gira Türkommunikations-System ist eine komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (= 7“) großen TFT-Farbbildschirm und komfortabler Freisprechfunktion. Die Bedienung erfolgt über den Bildschirm mit Touchfunktion sowie die fünf kapazitiven Bedientasten. Zur Bedienung ist nur eine leichte Berührung der Symbole notwendig. Die erfolgreiche Tastenbetätigung kann optional durch einen abschaltbaren Quittungston sowie über eine optionale, taktile Rückmeldung (Vibration) erfolgen.

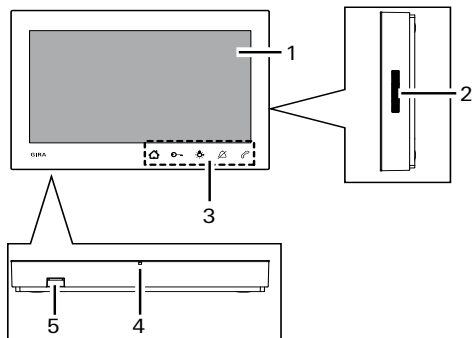




Gerätebeschreibung



- 1 Bildschirm mit Touchfunktion
- 2 Lautsprecheröffnung
- 3 Bedientasten, kapazitiv
- 4 Mikrofonöffnung
- 5 SD-Kartenslot

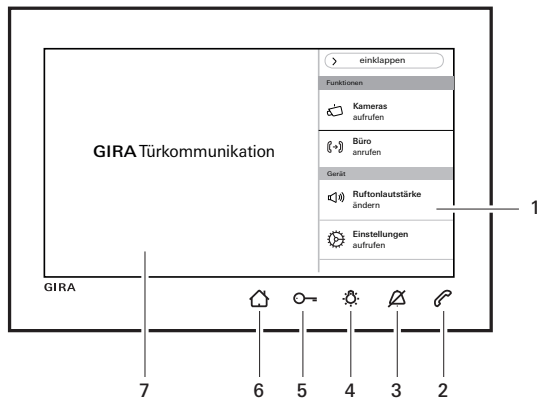




Gerätebeschreibung – Detail



- 1 Menüleiste, ein- bzw. ausklappbar
- 2  Türruf annehmen und beenden
- 3  Klingelton aus- bzw. einschalten
- 4  Licht einschalten
- 5  Tür öffnen
- 6  Bildschirm ein- bzw. ausschalten.
Bei Navigation im Menü: zurück zur Hauptansicht.
- 7 Bildschirm mit Touchfunktion

Bedienung



-  Den Bildschirm ein- oder ausschalten.
Bei Navigation im Menü: zurück zur Hauptansicht.
-  Den Türöffner ansteuern (siehe auch Seite 11).
-  Einen Schaltaktor direkt schalten (siehe auch Seite 11).
-  Den Rufton aus- bzw. wieder einschalten (siehe auch Seite 10).
-  Ruf annehmen, beenden oder Durchsetzfunktion aktivieren (siehe auch Seite 7 und Seite 9).

Menüleiste

- Ruftonlautstärke aufrufen und einstellen (siehe auch Seite 13).
- Einstellungen aufrufen und die Wohnungsstation parametrieren (siehe auch Seite 18).



Normaler Gesprächsbetrieb



Maximale Gesprächsdauer

Die maximale Gesprächsdauer beträgt 2 min. Nach Ablauf der 2 min wird das Gespräch automatisch beendet.

Bei Verwendung einer zusätzlicher Spannungsversorgung

Bei einem eingehenden Ruf (Audio, Video, Internruf) blinkt  für 2 min grün und der Hauptbildschirm schaltet sich automatisch ein. In der Menüleiste wird „ ...ruf annehmen“ angezeigt und in der Statuszeile über dem Bildschirm die Art des Rufs („Türruf“ oder „Internruf“) angezeigt.

Stammt der Ruf von einer Türstation Video wird zusätzlich das Kamerabild sichtbar. Bei mehreren Kameras im System wird der Name der anzeigenden Kamera eingeblendet (Kamera umbenennen siehe Seite 21). Nachfolgend wird in diesem Dokument der Türruf Video beschrieben.

Bei Spannungsversorgung über BUS.

Bei einem eingehenden Internruf bleibt der Bildschirm dunkel.

Türruf annehmen

Ruf entweder über „📞 Türruf annehmen“ in der Menüleiste oder direkt über 📞 annehmen und Sprechverkehr beginnen.

Sprechlautstärke einstellen

Während des Sprechverkehrs in der Menüleiste „Einstellungen aufrufen“ und „Sprechlautstärke ändern“ auswählen. Die Sprechlautstärke kann über den Schieberegler in sieben Stufen geändert werden. Die Lautstärke wird automatisch gespeichert




Normaler Gesprächsbetrieb



Bilder speichern


(nur möglich, wenn durch den Installateur freigegeben)

Bilder manuell speichern

Bei einem angenommenen Türruf können während des Gesprächs manuell Bilder gespeichert werden. Dazu auf „ Bild aufnehmen“ in der Menüleiste drücken. Beachten Sie den Datenschutzhinweis auf Seite 23.

Bilder automatisch speichern





Wird der Türruf innerhalb von 2 min nicht angenommen, können automatisch Bilder gespeichert werden (siehe auch “Bildspeicher einstellen” auf Seite 23).

Ein grün blinkendes  signalisiert dann, dass neue Bilder im Bildspeicher vorhanden sind.





Durchsetzfunktion

Benutzen Sie die Durchsetzfunktion, sobald die Hintergrundgeräusche an der Türstation verhindern, dass die vor der Tür stehende Person Sie hören kann.

1. Während des Sprechverkehrs  oder  gedrückt halten. Oberhalb des Kamerabilds erscheint die Rückmeldung „Durchsetzfunktion aktiviert“.
Für die Dauer des Tastendrucks kann nur von der Wohnungsstation Video AP 7 zur Türstation gesprochen werden.
2.  oder  loslassen und die Durchsetzfunktion beenden.


Türruf beenden

Während des Sprechverkehrs leuchtet .



Der Türruf kann entweder über „ Türgespräch beenden“ in der Menüleiste oder durch Drücken von  beendet werden.

Nach Beendigung des Türrufs erlischt .

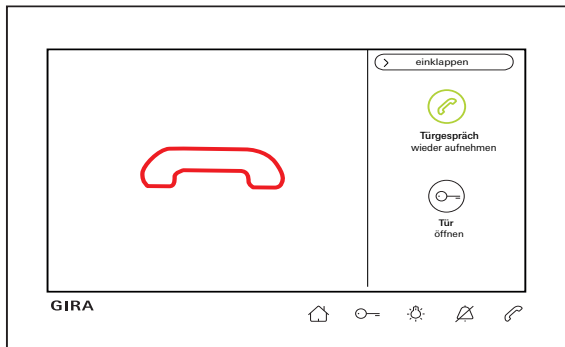Normaler Gesprächsbetrieb



Türruf wieder aufnehmen




Nach Beendigung des Türrufs kann das Gespräch innerhalb von 4 s über „ Türgespräch wieder aufnehmen“ in der Menüleiste oder direkt durch Drücken von  wieder aufgenommen werden. Zusätzlich schaltet die Kamera wieder ein.

Rufton aus- bzw. wieder einschalten





Rufton nur bei Bedarf ausschalten

Schalten Sie den Rufton nur in Ausnahmefällen aus. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie das Klingeln z.B. in Notfällen nicht hören.



1. Kurz  drücken.
 leuchtet dauerhaft rot: der Rufton ist dauerhaft ausgeschaltet.
2. Erneut kurz  drücken: der Ruf ist wieder eingeschaltet.

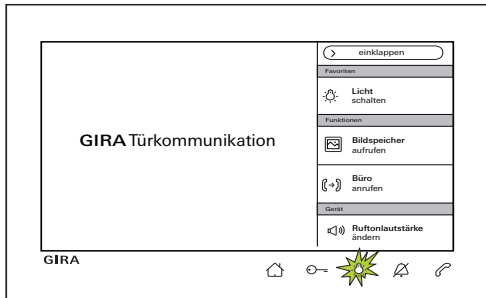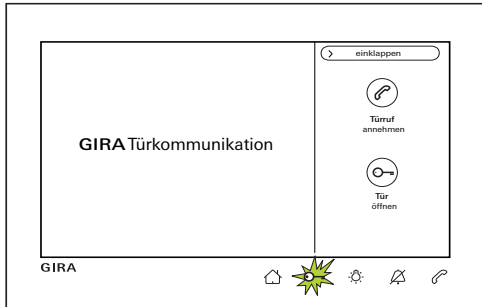Schaltfunktionen



Tür öffnen


Der Türöffner kann über zwei unterschiedliche Arten ausgelöst werden:

- über „ Tür öffnen“ in der Menüleiste.
- durch Drücken von .

Bei mehreren Türen wird innerhalb von 2 min der Türöffner angesteuert, von dessen Türstation der Türruf ausgegangen ist. 2 min nach Rufeingang bzw. 30 s nach Beendigung des Türgesprächs erfolgt die Umschaltung auf die Haupttür.

Licht schalten (nur in Verbindung mit einem Schaltaktor)

Schalthandlungen können über zwei unterschiedliche Arten ausgelöst werden:


- mit  wird das Licht (z. B. die Außen- oder Treppenhausbeleuchtung) eingeschaltet.
- als „Favorit“ in der Menüleiste.

Menüleiste – Schnellzugriff

1.



2.

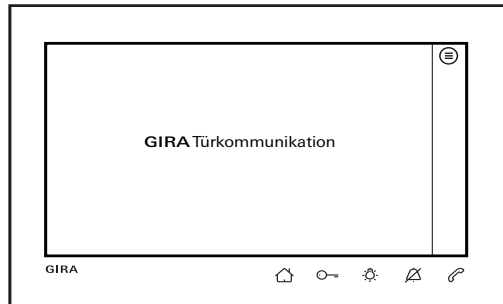

Menüleiste ein- oder aufklappen

Die Wohnungsstation verfügt über eine Menüleiste für den Schnellzugriff.

Nebenstehend sehen Sie die Standard-Menüleiste (Ruftonlautstärke ändern und Einstellungen aufrufen).

Die Menüleiste kann jederzeit ein- oder aufgeklappt werden.





1. Auf „einklappen“ drücken und Menüleiste einklappen.
2. Auf ☰ drücken und Menüleiste wieder aufklappen.

Die gewählte Einstellung wird automatisch beibehalten. Bedeutet: Bei eingeklappter Menüleiste **und** einem eingehenden Ruf bleibt die Menüleiste weiterhin eingeklappt.

Folgende Einstellungen können, je nach Parametrierung, in der Menüleiste sichtbar sein: Favoriten, Bildspeicher aufrufen, Internrufe anrufen, Kameras aufrufen, Automatische Internrufannahme ein- bzw. ausschalten und Türöffnerautomatik ein- bzw. ausschalten.

Ruftonlautstärke ändern

🏠 drücken und in der Menüleiste „Ruftonlautstärke ändern“ auswählen. Die Ruftonlautstärke kann über den Schieberegler in sieben Stufen geändert werden. Die Lautstärke wird automatisch gespeichert. Rufton ausschalten siehe Seite 10.

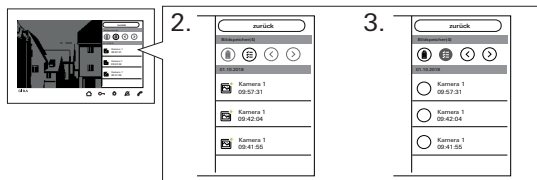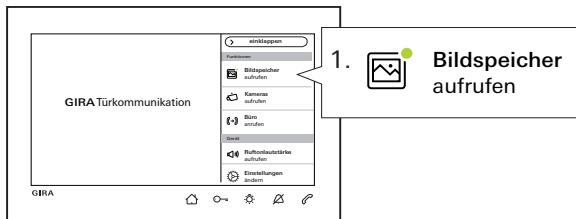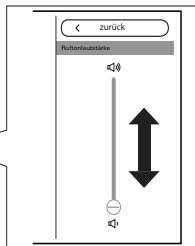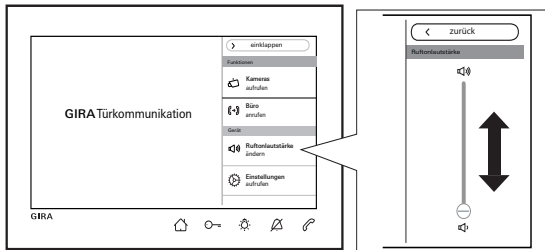

Bildspeicher aufrufen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

Neue Bilder werden über einen grünen Punkt im Bildsymbol angezeigt.

1. „Bildspeicher aufrufen“ in der Menüleiste drücken und die gespeicherten Bilder ansehen. Es wird immer das zuletzt aufgenommene Bild zuerst angezeigt.
2. Bild auswählen und anschauen.
3. Jedes Bild einzeln über 🗑️ löschen oder ☰ für Mehrfachauswahl drücken und dann löschen.

Menüleiste – Schnellzugriff



Kameras aufrufen


(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

Sie können die aufgelistete(n) Kamera(s) manuell ein- und ausschalten.



Kamera einschalten

Bei einer eingeschalteten Kamera können Bilder nur manuell gespeichert werden, wenn auch der Bildspeicher freigegeben wurde.

Dazu auf  in der oberen Menüleiste drücken.



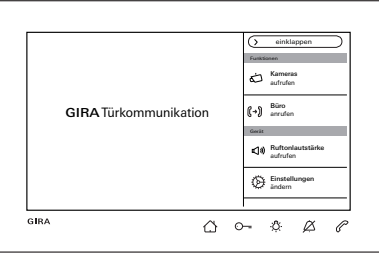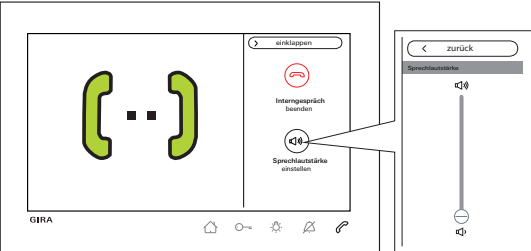

Um das Vollbild anzuzeigen, auf  drücken. Die Menüleiste wird dann automatisch eingeklappt.



Über die Pfeiltasten kann das Bild verschoben werden.

- 
- 

Internruf

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur zugeordnet)

- In der Menüleiste das Ziel (im Beispiel: „Büro anrufen“) auswählen. Die zugeordnete Wohnungsstation wird angerufen und  blinkt rot.
- Internruf wurde angenommen.
Rückmeldung über Bildschirm und  leuchtet dauerhaft rot. Während des Gesprächs kann die Sprechlautstärke über „Sprechlautstärke ändern“ aufgerufen und geändert werden.
- Internruf über „ Interngespräch beenden“ in der Menüleiste oder direkt über  beenden.

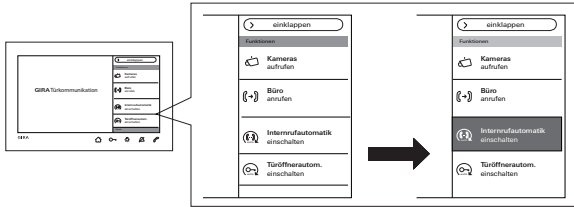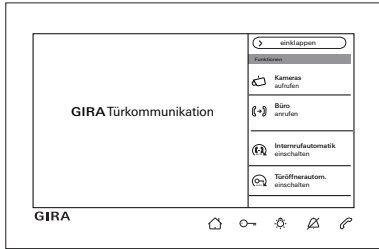

Internrufautomatik ein- bzw. ausschalten
(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)





Internruf von anderer Wohnungsstation

Diese Funktion kann nur gewährleistet werden, wenn pro Internruf nur eine Wohnungsstation mit Automatischer Rufannahme gerufen wird. „Rundrufe“ von einer Wohnungsstation an mehrere Wohnungsstationen gleichzeitig sind nicht möglich.





Keine Raumüberwachung möglich

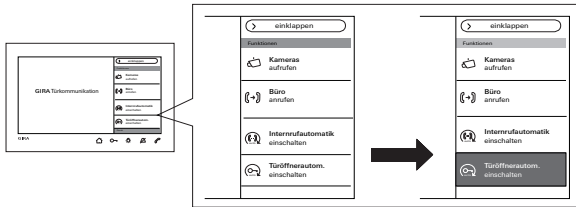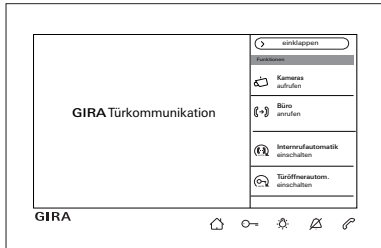

Die Automatische Internrufannahme kann nicht zur akustischen Überwachung eines Raumes (Babyfon-Funktion) verwendet werden.



In der Menüleiste „ Internrufautomatik einschalten“ auswählen.

Bei einem eingehenden Internruf schaltet sich der Bildschirm automatisch ein und  blinkt grün. Ein eingehender Internruf wird automatisch angenommen ( leuchtet dauerhaft rot).

Türöffnerautom. ein- bzw. ausschalten
(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

In der Menüleiste „ Türöffnerautom. einschalten“ auswählen.  = leuchtet dauerhaft grün.


Bei einem eingehenden Türruf wird automatisch der Türöffner ausgelöst.

 **Türöffnerautomatik und Bildspeicher**

Bei eingeschalteter Türöffnerautomatik werden keine Bilder automatisch gespeichert.

Einstellungen

🏠 drücken und in der Menüleiste „Einstellungen aufrufen“ auswählen.
Folgende Ansicht erscheint:

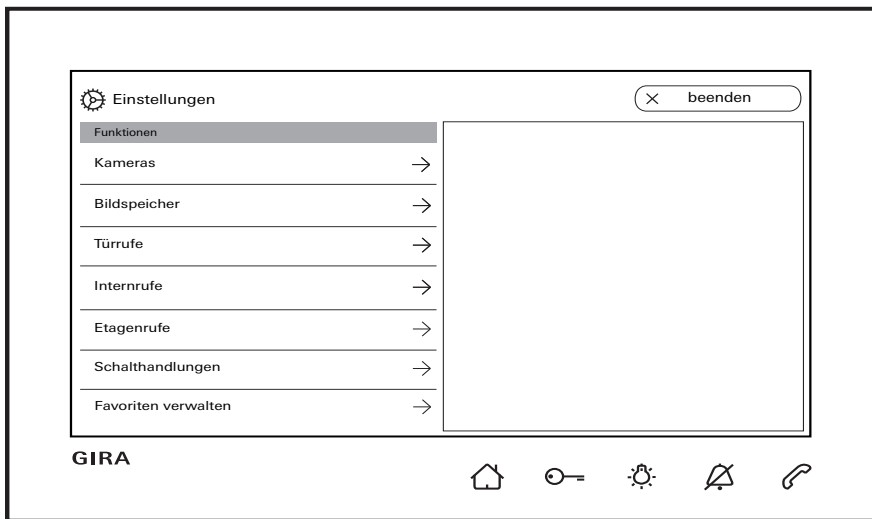


Durch scrollen mit dem Finger wird im Menü navigiert.

Bereich	Auswahl	Einstellungen
Funktionen	Kameras	Kameras anzeigen und umbenennen. Ausschaltzeit, Helligkeit, Kontrast und Farbe des Kamerabilds einstellen (nur wenn Kamera manuell aktiviert ist).
	Bildspeicher*	Autom. Bildaufnahme aktivieren/deaktivieren; Anzahl der Bilder bei Türruf und Pause zwischen den Bildaufnahmen auswählen. Bildspeicher löschen.
	Türrufe/Internrufe**/Etagenrufe	Rufe anzeigen und umbenennen; Rufmelodie auswählen oder ersetzen.
	Schalthandlungen	Schalthandlung umbenennen.
	Favoriten verwalten	Favorit aktivieren und parametrieren.
System	Bildschirm Sperre 30 s aktivieren	Zum Reinigen des Bildschirms aktivieren.
	Rufmelodien und Tastentöne	Rufmelodien anhören oder gegen eigene, von microSD-Karte, austauschen. Zurücksetzen auf Standardrufmelodie. Tastentöne aktivieren bzw. deaktivieren. Typ auswählen und Lautstärke einstellen.
	Geräteparameter	Bildschirmhelligkeit einstellen. Tastenvibration aktivieren bzw. deaktivieren und Intensität einstellen. Bildschirm- und Menüsprache sowie Datum und Uhrzeit einstellen.
	PIN-Schutz*	PIN-Schutz aktivieren und PIN eingeben.
	Update*	Firmwareupdate von microSD-Karte aufspielen.
	Datensicherung*	Daten sichern, Daten wieder herstellen, Bildspeicher sichern.
Informationen	Systemversion	Hier werden Informationen zur Firmware- und Hardwareversion, der Busadresse sowie des Indexstands anzeigen. Des Weiteren steht hier der Text zur Lizenzvereinbarung sowie rechtliche Hinweise. Die Lizenzvereinbarung kann auf einer microSD-Karte abgespeichert werden. Die Kontaktdaten der Gira Hotline sind hier hinterlegt.
	Lizenzvereinbarung	
	Rechtliche Hinweise	
	Kontaktdaten	


* wenn freigegeben / ** wenn zugeordnet

Eingabemaske

A

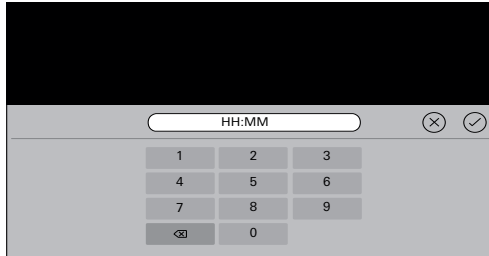

B

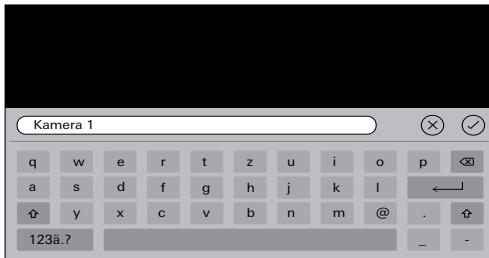

Die Wohnungsstation Video AP 7 verfügt über zwei verschiedene Eingabemasken:


- Numerische Eingabemaske (A) für Eingaben bei Datum und Uhrzeit oder PIN.
- Alphabetische Eingabemaske (B) für Eingaben bei Benennungen.

Das Löschen der Ziffern bzw. Buchstaben erfolgt über . Dabei wird jede Ziffer bzw. jeder Buchstabe einzeln gelöscht.

Die Neueingabe wird mit bestätigt.

Durch Drücken von wird die Neueingabe verworfen und der ursprüngliche Wert bzw. Benennung bleibt bestehen.

Funktionen

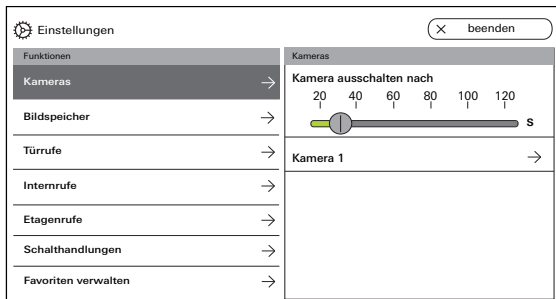

Kameras verwalten

(nur sichtbar, wenn mind. eine Kamera durch den Installateur zugeordnet).


Ausschaltzeit der Kamera einstellen


(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

Über den Schieberegler wird eingestellt, wie lange (20 bis 120 s) das Kamerabild bei manueller Aktivierung der Kamera sichtbar ist.

Werkseinstellung: 30 s

Kameras umbenennen

1. Kamera auswählen und in das Feld mit dem Namen tippen. Die Eingabemaske für die Umbenennung erscheint.
2. Name über Eingabemaske ändern und mit  bestätigen.

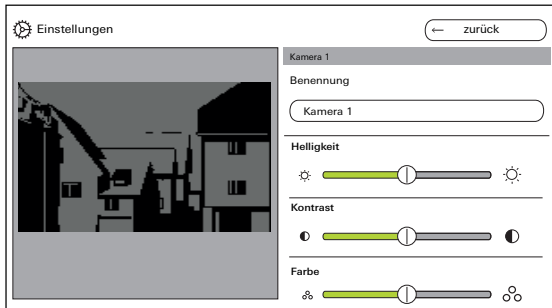

Kameras einstellen


(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

„Helligkeit“, „Kontrast“, „Farbe“ über den jeweiligen Schieberegler einstellen. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Einstellungen bei mehreren Wohnungsstationen Video AP 7 und Farbkameras

Die Einstellungen „Helligkeit“, „Kontrast“ und „Farbe“ gelten jeweils nur für die Verbindung von der aktiven Wohnungsstation Video AP 7 zur Farbkamera. D. h. bei mehreren Wohnungsstationen bzw. Kameras werden die Parameter individuell für jede Kamera an jeder Wohnungsstation eingestellt.

„Helligkeit“, „Kontrast“ und „Farbe“ können jederzeit bei einem angenommenen Türruf in der Menüleiste geändert werden. Dies ist unabhängig davon, ob „Kameras manuell aktiviert“ freigegeben wurde oder nicht.

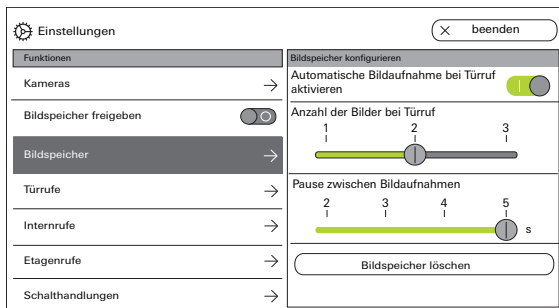

Bildspeicher einstellen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)



Datenschutzrecht

Bitte beachten Sie, dass in der EU die Beobachtung des öffentlich zugänglichen Raums mit Hilfe optisch-elektronischer Technik und die Speicherung der erfassten Daten den Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie weiterer nationaler Gesetze (in Deutschland insbesondere: § 4 BDSG) unterfällt und ihre Zulässigkeit an verschiedene besondere rechtliche Voraussetzungen geknüpft ist. Auch außerhalb der EU sind die jeweils einschlägigen nationalen Vorschriften, insbesondere zum Datenschutz, zu berücksichtigen.

Funktionen

Bildspeicher einstellen

„Bildspeicher“ auswählen und folgende Parameter einstellen:

- Automatische Bildaufnahme bei Türruf aktivieren.
- Anzahl der Bilder (1 bis 3) bei Türruf.
- Pause zwischen den Bildaufnahmen (2 bis 5 s).

Beachten Sie Folgendes:

In den internen Bildspeicher der Wohnungsstation passen max. 200 Bilder. Daraus ergibt sich:

1 Bild / Ruf = max. 200 speicherbare Türrufe

3 Bilder / Ruf = max. 66 speicherbare Türrufe

Das 201. Bild überschreibt automatisch Bild 1, das 202. automatisch Bild 2 usw.

Sobald im Bildspeicher 170 Bilder gespeichert sind, erscheint ein Hinweis, die Bilder extern zu speichern und/oder zu löschen.

Bei Bild 200 erscheint zusätzlich der Hinweis, das ab jetzt jedes Bild im Bildspeicher überschrieben wird.




Archivierungsverhalten

Manuell aufgenommene Bilder werden im internen Bildspeicher der Wohnungsstation gespeichert. Bei Aktivierung der „Automatischen Bildaufnahme bei Türruf“ werden bei einem nicht angenommenen Türruf neue Bilder automatisch im Bildspeicher abgelegt.

Bei einem angenommenen Türruf oder Betätigung der Türöffner-Taste werden Bilder nicht automatisch im internen Bildspeicher gespeichert.

Weitere Informationen zum Thema „Bilder speichern“ siehe Seite 35.

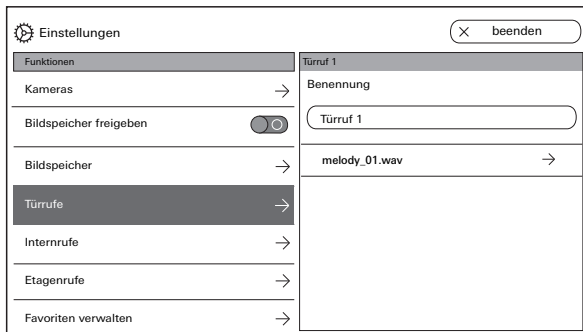


Türruf umbenennen

1. Türruf auswählen und in das Feld mit dem Namen tippen. Die Eingabemaske für die Umbenennung erscheint.
2. Benennung über Eingabemaske ändern und mit bestätigen (Bsp.: Türruf 1 -> Haustür).

Rufmelodie ändern

Wählen Sie „melody_01.wav ->“ aus und ändern Sie die Rufmelodie für den Türruf (siehe auch Seite 31).

Funktionen

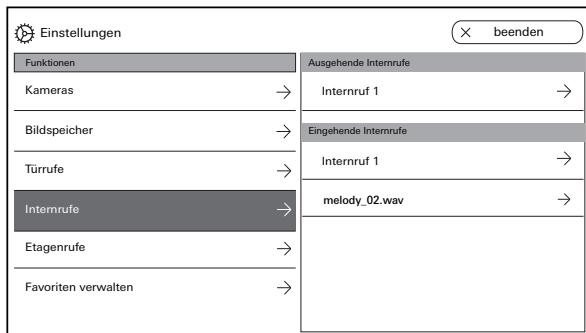

Internruf umbenennen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur zugeordnet)

Beim Internruf wird zwischen:


- Ausgehende Internrufe (von der Wohnungsstation AP Video 7 zu einer anderen Wohnungsstation) und
- Eingehende Internrufe (von einer anderen Wohnungsstation zur der Wohnungsstation AP Video 7) unterschieden.

Internruf umbenennen.

1. Internruf auswählen und in das Feld mit dem Namen tippen. Die Eingabemaske für die Umbenennung erscheint.
2. Benennung über Eingabemaske ändern und mit bestätigen (Bsp.: Internruf 1 -> Büro).

Rufmelodie ändern

Wählen Sie „melody_02.wav ->“ aus und ändern Sie die Rufmelodie für den Internruf (siehe auch Seite 31).

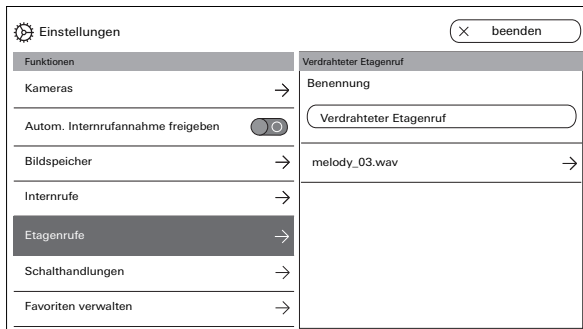

Etagenruf umbenennen


(nur sichtbar, wenn durch den Installateur zugeordnet)

Etagenruf umbenennen.

1. Etagenruf auswählen und in das Feld mit dem Namen tippen. Die Eingabemaske für die Umbenennung erscheint.
2. Benennung über Eingabemaske ändern und mit bestätigen (Bsp.: Etagenruf -> Wohnungstür).

Rufmelodie ändern

Wählen Sie „melody_03.wav ->“ aus und ändern Sie die Rufmelodie für den Etagenruf (siehe auch Seite 31).


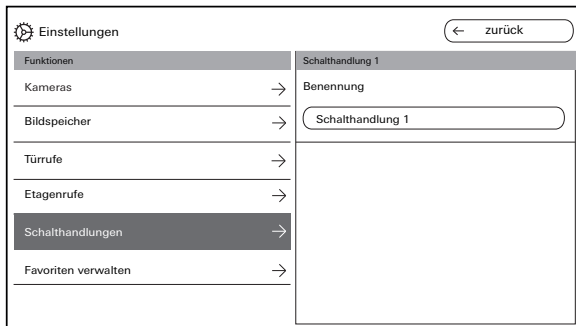


Schalthandlung umbenennen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur zugeordnet)

Schalthandlung umbenennen

1. Schalthandlung auswählen und in das Feld mit dem Namen tippen. Die Eingabemaske für die Umbenennung erscheint.
2. Benennung über Eingabemaske ändern und mit bestätigen (Bsp.: Schalthandlung 1 -> Außenbeleuchtung).

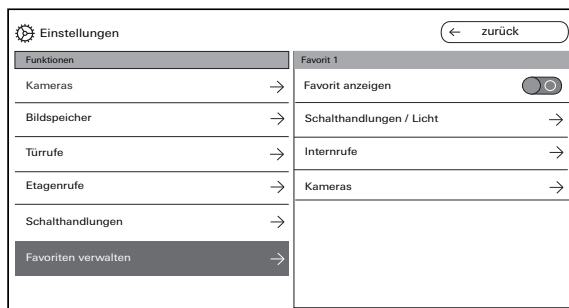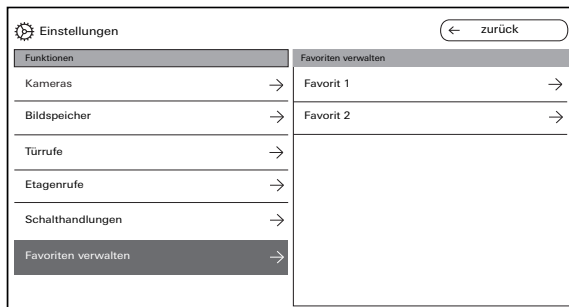

Favoriten verwalten


Es können zwei Favoriten in der Menüleiste des Bildschirms angezeigt werden. Am Beispiel von Favorit 1 wird gezeigt, was eingestellt werden kann. Gleiches gilt für Favorit 2.

1. Favorit 1 auswählen.
2. Über den Schalter „Favorit anzeigen“ aktivieren.
Der Favorit wird automatisch in der Menüleiste des Bildschirms sichtbar.

Folgende Parameter können als Favorit ausgewählt werden:

- Schalthandlungen / Licht (Schalthandlungen: nur zugeordnete Schaltaktoren werden geschaltet; Licht: alle nicht zugeordneten Schaltaktoren werden geschaltet).
- Internrufe (nur wenn zugeordnet).
- Kameras (nur wenn zugeordnet).

Gerät


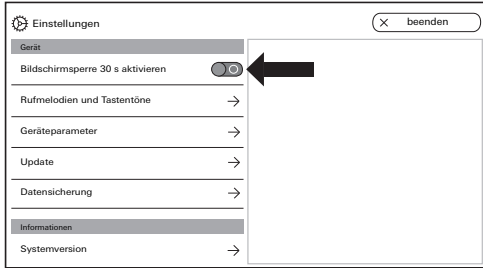


Bildschirmsperre 30 s aktivieren

Zu Reinigungszwecken kann der Bildschirm (inkl. Bedientasten) für 30 s gesperrt werden.

Den Schalter bei „Bildschirmsperre 30 s aktivieren“ betätigen: Der Sperrbildschirm erscheint und der Countdown läuft automatisch ab.

Ein eingehender Ruf beendet sofort die Bildschirmsperre.

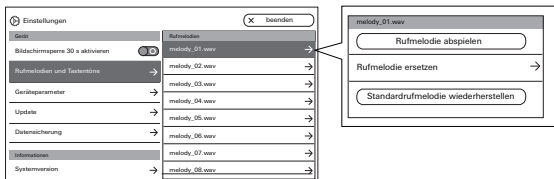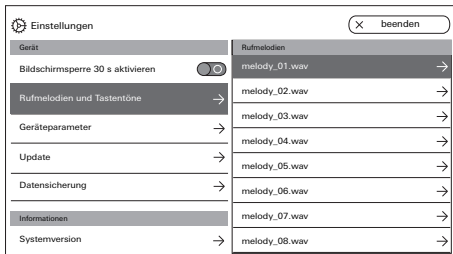

Rufmelodien und Tastentöne einstellen


Rufmelodien

Es stehen zehn Rufmelodien zur Verfügung, die angehört und ausgewählt werden können. Zusätzlich können Sie jede der bereits installierten Rufmelodien durch eigene Rufmelodien ersetzen. Beachten Sie die Hinweise bzgl. der microSD-Karte auf Seite 37.

Sie können jederzeit die Standardrufmelodien wiederherstellen.

Werkseinstellung:

- Türruf: melody_01.wav
- Internruf: melody_02.wav
- Etagenruf: melody_03.wav

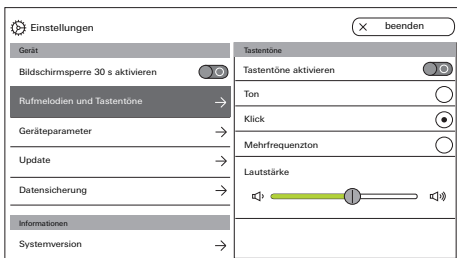


Tastentöne

Die Tastentöne können über den Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Zusätzlich können Sie die Tonart (Ton, Klick, Mehrfrequenzton) sowie die Lautstärke einstellen. Der Mehrfrequenzton ist für Menschen mit eingeschränktem Gehör geeignet.

Werkseinstellung: aktiviert; Tonart: Klick

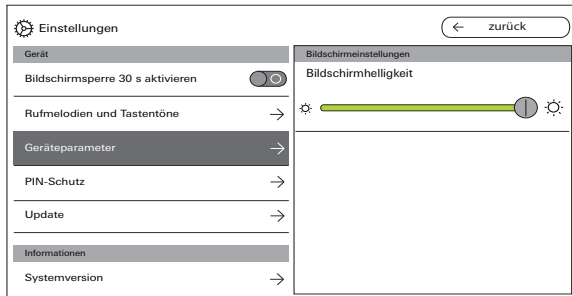


Geräteparameter einstellen

Bildschirmeinstellungen

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit über den Schieberegler ein.


Werkseinstellung: max. Helligkeit

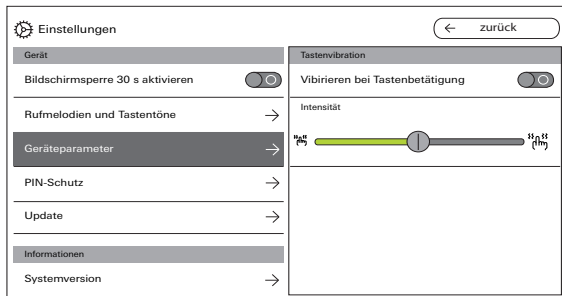

Tastenvibration

Hier können Sie die Vibration der taktile Rückmeldung bei Tastenbetätigung aktivieren bzw. deaktivieren. Über den Schieberegler wird die Intensität der Vibration eingestellt.


Werkseinstellung: aktiviert und mittig

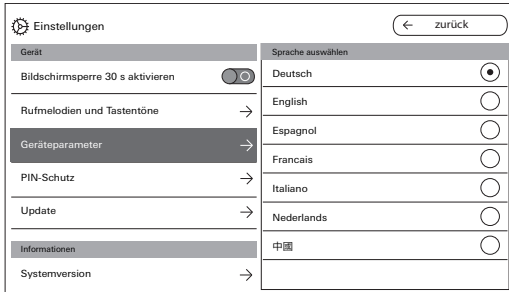

Sprache

Hier können Sie die Bildschirm- und Menüsprache ändern.

Wählen Sie eine Sprache aus und bestätigen Sie diese Auswahl. Die Sprache wird automatisch gewechselt.

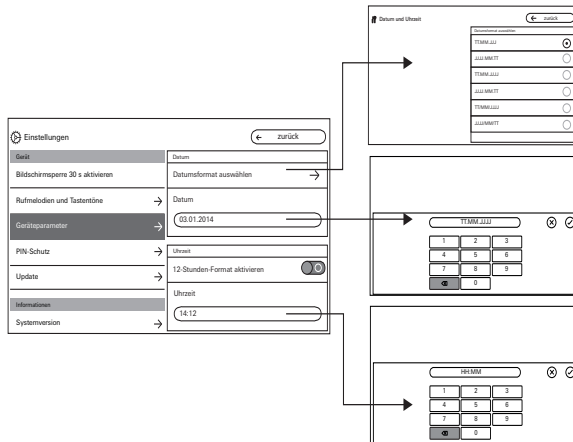

Datum und Uhrzeit


Hier können Sie das Datumsformat sowie die Uhrzeit und das Format der Uhrzeit ändern.

Datum

1. Datumsformat auswählen und auf „zurück“ drücken.
2. Datum über Eingabemaske ändern und mit bestätigen.

Uhrzeit

1. Wenn gewünscht, 12-Stunden-Format über Schieberegler aktivieren.
2. Uhrzeit über Eingabemaske ändern und mit bestätigen.

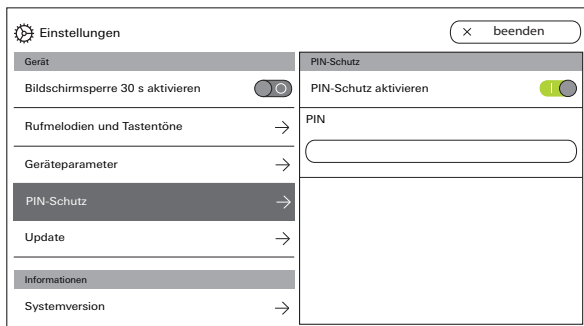



PIN-Schutz

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

1. PIN-Schutz über den Schalter aktivieren.
2. PIN (max. 6-stellig) über Eingabemaske eingeben und mit ✓ bestätigen.

Sobald in der Menüleiste „Einstellungen aufrufen“ ausgewählt wird, erscheint die PIN-Eingabemaske.

1. PIN eingeben.
- ✓ PIN richtig: Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.

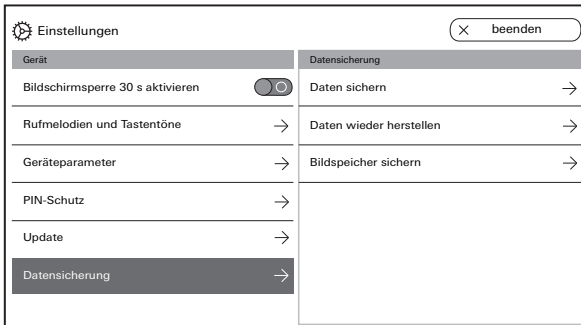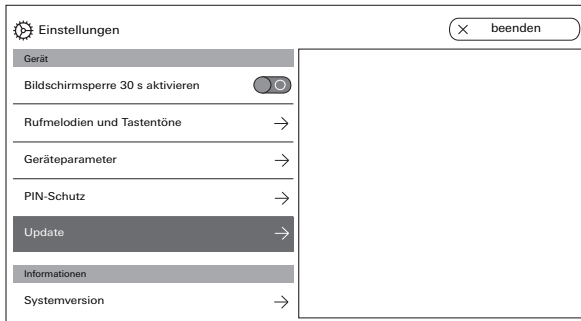

Update durchführen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben)

Beachten Sie die Hinweise bzgl. der microSD-Karte auf Seite 37.

Drücken Sie auf „Update“ und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.

Datensicherung durchführen

(nur sichtbar, wenn durch den Installateur freigegeben).

Beachten Sie die Hinweise bzgl. der microSD-Karte auf Seite 37.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Daten sichern
- Daten wiederherstellen
- Bildspeicher sichern

Wählen Sie einen Parameter aus und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten. Bei der Datensicherung wird automatisch der Ordner „backup“ und bei der Bildspeichersicherung der Ordner „pictures“ angelegt.

Informationen

Einstellungen ✕ beenden	
Geräteparameter →	Systemversion
Update →	Firmwareversion SoC: 01.00.33 - 00.00 BA: 02.00 - 01.50 KB: 01.20
Informationen	Hardwareversion 00
Systemversion →	Busadresse F401B5
Lizenzen →	Indexstand 100
Impressum →	
Kontaktdaten →	

Einstellungen ✕ beenden	
Geräteparameter →	Kontaktdaten
Update →	Name Gira Kundenservice
Informationen	Straße und Hausnummer Dahlienstraße 12
Systemversion →	PLZ 42477
Lizenzvereinbarung →	Ort Radevormwald
Rechtliche Hinweise →	
Kontaktdaten	

Systemversion

Hier finden Sie Informationen zur Firm- und Hardwareversion, der Busadresse sowie dem Indexstand.

Lizenzvereinbarung

Hier steht der Text zur Lizenzvereinbarung.

Die Lizenzvereinbarung kann abgespeichert werden. Beachten Sie die Hinweise bzgl. der microSD-Karte auf Seite 37. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten beim Abspeichern.

Bei der Speicherung der Lizenzvereinbarung wird automatisch der Ordner „licences“ angelegt. Zusätzlich sind die Lizenzvereinbarungen unter www.legal.gira.com/1209-17v1-de.pdf verfügbar.

Rechtliche Hinweise

Hier stehen rechtliche Hinweise.

Kontaktdaten

Hier finden Sie Kontaktdaten der Gira-Hotline oder des verantwortlichen Fachbetriebs.

microSD-Karte

Allgemeine Informationen

Sie brauchen eine microSD-Karte im Format FAT32 und mind. 500 MB Speicherplatz. Die Verzeichnisse „melodies“ für eigene Rufmelodien und „update“ für Updates müssen manuell auf der microSD-Karte angelegt werden. Die Verzeichnisse „picture“, „backup“ und „licences“ werden automatisch beim Export der Dateien angelegt.

Bildformat

Bilder werden mit folgender Kodierung abgespeichert: YYYYMMDD_hhmmss.jpg
Beispiel: 20181120_162538.jpg Dieses Bild wurde am 20.11.2018 um 16:25:38 Uhr abgespeichert.

Rufmelodien

Bei den Rufmelodien wird zwischen Rufmelodien für die Wohnungsstation mit Bus-Spannungsversorgung und mit zusätzlicher Spannungsversorgung unterschieden. Dadurch wird gewährleistet, dass je nach Spannungsversorgung die richtige Rufmelodie verwendet wird.

Länge der Rufmelodie bei Busspannung: max. 2 s.

Länge der Rufmelodie bei zusätzlicher Busspannung: max. 30 s.



Rufmelodie überschreiben

Alle Rufmelodien können individuell überschrieben werden. Der Dateiname der zu überschreibenden Rufmelodie muss nicht beibehalten werden.

Formate der Rufmelodien



Parameter für WAVE-Dateien

Folgende Parameter müssen bei der Benutzung von neuen WAVE-Dateien beachtet werden:

Abtastrate: 16 kHz



Auflösung: 16 Bit

Tonspur: Mono



Parameter für mp3-Dateien

Es werden die derzeit gängigen mp3-Formate unterstützt.

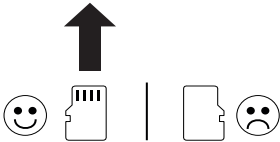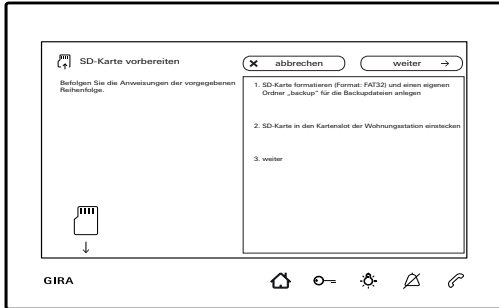

microSD-Karte einsetzen

Setzen Sie die microSD-Karte wie im Assistenten gezeigt ein.

Die microSD-Karte muss spürbar im SD-Kartenslot verrasten.

microSD-Karte herausnehmen

1. Mit einem Finger von unten kurz auf die microSD-Karte drücken. Die microSD-Karte springt automatisch ein Stück aus dem SD-Kartenslot heraus.
2. Die microSD-Karte mit zwei Fingern nach unten aus dem SD-Kartenslot herausziehen.

Pflegehinweis

Reinigung

Die Wohnungsstation Video AP 7 mit einem feuchten Tuch (keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger) oder einem Antistatictuch abwischen. Nie ein trockenes Tuch verwenden, da die Gefahr der statischen Aufladung besteht.

Ungewollte Tastenbetätigung beim Reinigen

Aktivieren Sie die Tastensperre (siehe Seite 30) vor Beginn der Reinigung der Wohnungsstation Video AP 7.

Renovierung

Vor Beginn der Renovierungsarbeiten (z.B. Streichen oder Tapezieren) die Wohnungsstation Video AP 7 von der Montageplatte abziehen. (siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung).

Kleben Sie die Anschlussklemme z. B. mit Malerkrepp ab, damit diese vor Beschädigung oder Verschmutzung geschützt wird.


Die Montageplatte verfügt über einen sog. Tapetenausgleich für Tapeten bis 2 mm Dicke.


Was ist wenn ...?




...  und  im Wechsel rot blinken?

Diese Meldung wird angezeigt, wenn entweder die zusätzliche Spannungsversorgung oder die Busspannung ausgefallen ist.

...  bei ausgeschaltetem Bildschirm grün blinkt?

Diese Meldung wird angezeigt, wenn bei einem nicht angenommenen Türruf automatisch Bilder im Bildspeicher abgelegt wurden.  drücken ruft den Bildspeicher auf.

...  bei ausgeschaltetem Bildschirm dauerhaft grün leuchtet?

Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich die Wohnungsstation im Systemprogrammiermodus befindet und mind. eine Ruftaste zugeordnet ist.

...  dauerhaft grün leuchtet?

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Türöffnerautomatik eingeschaltet ist.

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de

10866013 11/19

GIRA

