

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.


Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Vorsicht beim Aufhebeln des Gehäuses, Verletzungsgefahr durch Abrutschen des Schraubendrehers!

Batterien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren!

Lieferumfang

1. Schlüsselwerkzeug
2. Dichtung
3. Batterie, Knopfzelle CR 2032, 3 V

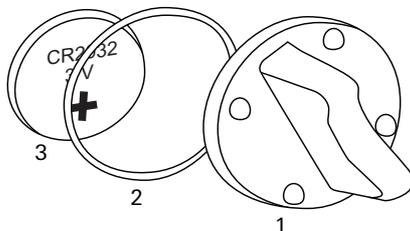


Funksendergehäuse öffnen

Es wird ein Schraubendreher benötigt um das Gehäuse aufzuhebeln. Vorgehensweise gilt für Armband und Medaillon:


- Schlüsselwerkzeug auf den Nuten der Ge-

häuserückseite ansetzen.

- Gegen Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.

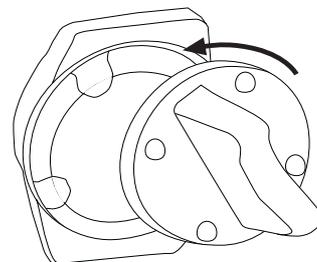

- Gehäusedeckel mit Schraubendreher aufhebeln.

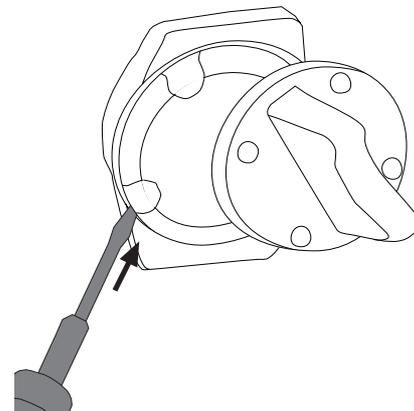

Vorsicht!

Verletzungsgefahr durch Abrutschen des Schraubendrehers.

Batterie wechseln


- Platine mit Batteriefach vorsichtig aus dem Gehäuse nehmen.
- Verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach drücken.



Achtung!


Batterien nicht im Hausmüll entsorgen!

- Neue Batterie in Halterung einsetzen. Auf die Polung der Batterie achten (siehe Skizze).
- Das Tastplättchen gemäß Abbildung in die Führungen des Gehäuses legen.
- Platine wieder einsetzen. Die Kerbe der Platine muss auf dem Steg aufliegen.

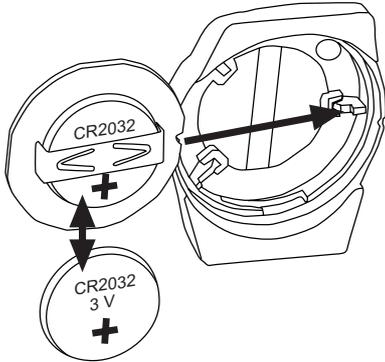

Funksendergehäuse schliessen

- Den neuen Dichtring um den unteren Deckrand legen.

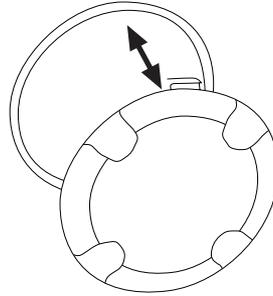

- Deckel auf die Führung des Gehäuses legen.
- Darauf achten, dass der Deckel nicht verkantet und mit dem Gehäuse dicht abschließt.
- Schlüsselwerkzeug auf die Nuten setzen und den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung über den Fachhandel an unsere zentrale Kundendienststelle:

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlensstraße 12

42477 Radevormwald

Deutschland