GIRA

Bruksanvisning

IP-anropsdisplaymodul
Artikelnr.: 5564 000



Produktbilden är inte slutgiltig

10 87 07 81 / 2026-11-04

1 Säkerhetsanvisningar



Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.



Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas kvar hos kunden.

2 Funktionsbeskrivning

Anropsdisplaymodulen används som ersättning för mekaniska anropsknappar, till exempel för att undvika stora knappaneler i större fastigheter. Via pekskärmen kan portringningar initieras till upp till 1 000 deltagare.

Deltagarnas namn sorteras automatiskt i alfabetisk ordning och kan enkelt hittas med hjälp av en intelligent sökfunktion.

Displayen stängs av automatiskt i viloläge. Anropsdisplaymodulen aktiveras automatiskt via en justerbar närhetssensor när en person närmar sig portregistret.

Kodknappsatsfunktionen medger åtkomstkontroll via inmatning av en personlig sifferkombination.

3 Enhetsbeskrivning

Framsida

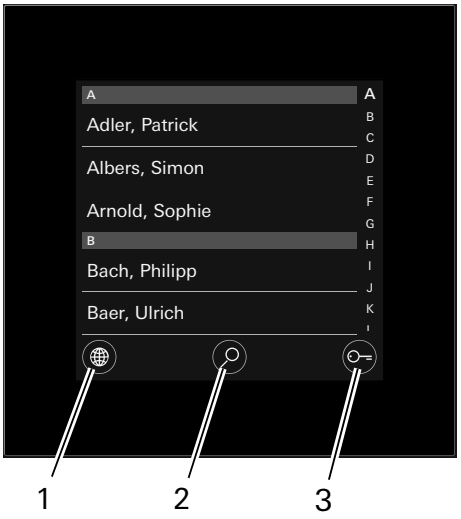


Bild 1:

[1] Språkval (tillval)
[2] Sökfunktion
[3] Kodinmatning (tillval)

Baksida

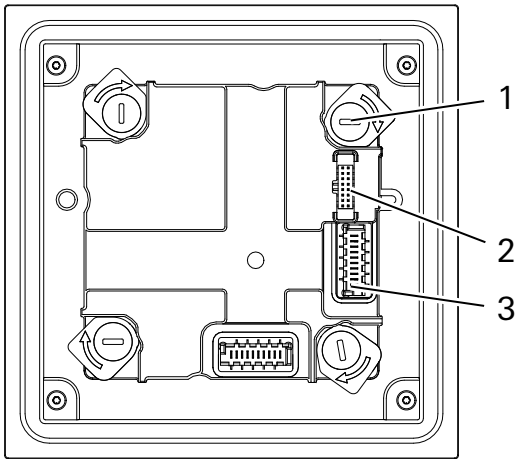


Bild 2:

[1] Vridlås (4 x)
[2] Kortplats för display
[3] Kortplats för system (x 2)

4 Montering av modulen

Modulen måste alltid monteras i en tomkapsling för System 106.

De arbetsmoment som krävs för detta finns i monteringsanvisningen för respektive System 106-tomkapsling.

Anvisning: Anropsdisplaymodulen måste alltid installeras direkt intill röstmodulen.

5 Idrifttagning

Projektering och idrifttagning av porttelefon IP sker via Gira Project Assistant (från och med GPA version 6.0).

6 Manövrering

Initiera portringning

1. Tryck på displayen.

✓ En lista över alla möjliga deltagare visas.

1. Bläddra med fingret genom deltagarlistan.
2. Tryck på önskad deltagare för att initiera portringningen.

Byte av språk

Funktionen måste aktiveras i GPA eller via enhetens webbgränssnitt innan den används.

1. Tryck på 🌐.
2. Välj önskat språk i användargränssnittet.

Anmärkning

När du växlar till standbyläge återställs språket automatiskt till det som ställdes in vid idrifttagningen.

Sökfunktion

1. Tryck på 🔍.
2. Ange önskat namn.
3. Tryck på 🔔 för att ringa den hittade deltagaren eller
4. Tryck på 🔍 för att visa en lista med sökresultaten.

Ange kod

Funktionen måste aktiveras i GPA eller via enhetens webbgränssnitt innan den används.

1. Tryck på 🔑.
2. Ange din kod och bekräfta med OK.

✓ Portöppnaren aktiveras.

7 Modulens framsida kan inte ändras

Om modulens framsida är skadad vänder du dig till ansvarig säljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel). Säljaren får en utbytesenhet från Gira Service Center. Efter utfört utbyte skickas den defekta enheten tillbaka till Gira Service Center.

8 Byta ut modulen

Vid fel kan modulen bytas ut utan att en ny idrifttagning krävs på följande sätt:

1. Koppla bort portregistret från matningsspänningen.
2. Byt ut modulen.
3. Slå på matningsspänningen igen.
4. Vid behov utförs automatiskt en firmwareuppdatering av modulen (varaktighet: upp till 2 minuter). Detta indikeras av den gula lysdioden på röstmodulen och på anropsdisplayen. Koppla bort portregistret från matningsspänningen.

9 Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via systemet (10-polig flatbandkabel)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +50 °C
Kapslingsklass:	IP54
Mått (B x H):	106,5 x 106,5 mm
Effektförbrukning:	
Viloläge (display av):	300 mW
Aktivt läge (display på, maximal ljusstyrka):	1,3 W

10 Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig handlare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.