GIRA

Navodila za uporabo

Glasovni modul IP System 106
Št. art.: 5592 ..



10 87 07 79 / 4. 11. 2026

1 Varnostni napotki 3
2 Opis delovanja 3
3 Opis naprave 4
4 Montaža modula 5
5 Napajanje PoE 5
6 Zagon 6
7 LED-lučka stanja 6
8 Spletna stran naprave 6
9 Zamenljiva sprednja stran modula 6
10 Zamenjava modula 6
11 Obnašanje pri visokih temperaturah 6
12 Ponastavitev na tovarniške nastavitve 7
13 Tehnični podatki 7
14 Največja poraba energije zunanje enote 8
15 Licenčni pogoji 8
16 Informacije o varstvu podatkov 8
17 Jamstvo 10

1 Varnostni napotki



Električne naprave smejo montirati in priključiti samo za to usposobljeni strokovni elektroinštalaterji.



Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri stranki.

2 Opis delovanja

Glasovni modul IP je osrednji modul zunanje enote v komunikacijskem sistemu IP za vrata. Zagotavlja govorno funkcijo in napajanje vseh modulov, priključenih na glasovni modul.

Prepoznavanje nedovoljenih posegov


Funkcija zaznavanja nedovoljenih posegov, ki jo je mogoče aktivirati ali deaktivirati v programu Gira Project Assistant (GPA) ali prek spletne strani naprave, zazna spremembe položaja po vgradnji in sproži zvočni alarm za nedovoljene posege.

Za zaznavanje nedovoljenega posega poišče glasovni modul položaj namestitve. To se zgodi 15 minut po priklopu delovne napetosti. To pomeni, da je treba zunanjo enoto dokončno namestiti najpozneje 15 minut po priklopu delovne napetosti. V nasprotnem primeru na kratko prekinite napajanje zunanje enote, s čimer zaženete pravilen postopek umerjanja.

Določanje položaja namestitve traja 8 minut. Prepoznavanje nedovoljenih posegov je nato aktivirano.

3 Opis naprave


Prikaz sprednje strani

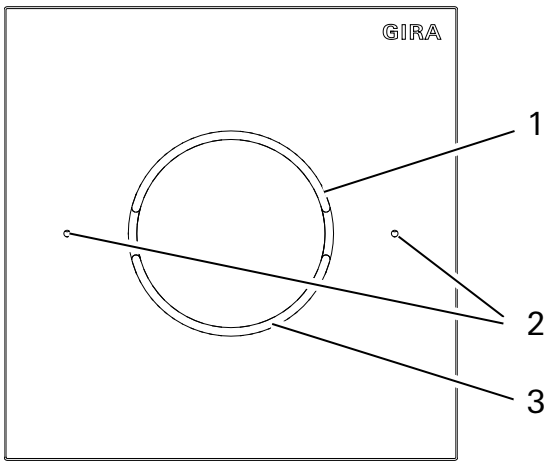

Slika 1:

[1] Odprtina za zvočnik
[2] Odprtine za mikrofon
[3] LED-lučka stanja

Prikaz hrbtne strani

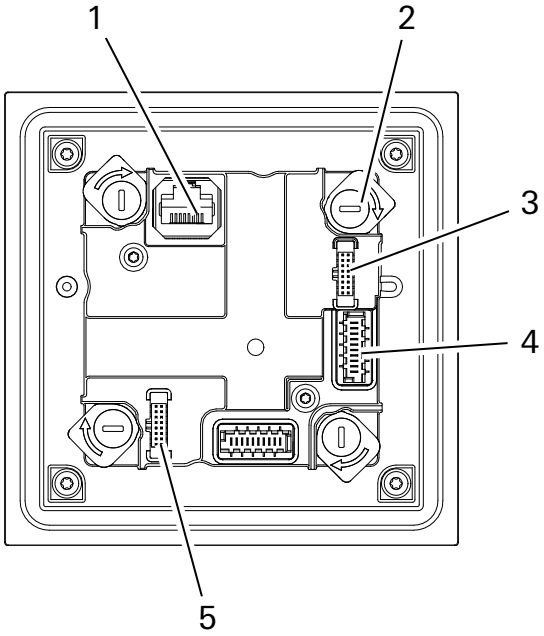

Slika 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] Priključek RJ45
[2] Vrtljivi zapah (4 x)
[3] Reža za zaslon
[4] Reža za sistem (2 x)
[5] Reža za kamero

4 Montaža modula

Modul mora biti vedno nameščen v ohišju System 106.

Potrebne korake najdete v ustreznih navodilih za namestitev ohišja System 106.

5 Napajanje PoE

Napajanje prek stikala PoE mora biti skladno z enim od naslednjih standardov:

- Standard PoE IEEE 802.3af-2003
- Standard PoE IEEE 802.3at-2009
- Standard PoE IEEE 802.3bt-2018

Pri uporabi ločenega injektorja PoE lahko ta zagotavlja največjo izhodno moč 30 W.

Pri priklopu togega, oklopljenega omrežnega kabla uporabite modul Keystone in priloženi povezovalni kabel.

6 Zagon

Komunikacijski sistem za vrata IP se konfigurira in zažene s pomočjo programa Gira Project Assistant (različica GPA 6.0 ali novejša).

7 LED-lučka stanja

LED	Pomen
Sveti rumeno	Postopek zagona/posodobitev programske opreme
Hitro utripa zeleno	Okno za ponastavitev na tovarniške nastavitve je aktivno
Počasi utripa zeleno	Zunanja enota še ni zagnana
Sveti rdeče	Napaka/alarm za nedovoljen poseg Preverite spletno stran naprave

8 Spletna stran naprave

Do spletnega mesta naprave dostopate tako, da v naslovno vrstico internetnega brskalnika vnesete IP-naslov naprave. Vsebuje informacije o napravi ter diagnostične informacije za napravo. Izbrane parametre je mogoče tudi nastaviti.

9 Zamenljiva sprednja stran modula

Sprednjo stran tega modula je mogoče v primeru poškodbe zamenjati in jo je mogoče kupiti ločeno kot rezervni del.

10 Zamenjava modula

Če je modul pokvarjen, ga je mogoče zamenjati na naslednji način:

1. Odklopite zunanjo enoto iz napajanja.
2. Zamenjajte modul.
3. Ponovno vklopite napajanje.
4. Če zamenjate ta modul, morate zunanjo enoto ponovno konfigurirati prek GPA in jo zagnati.

11 Obnašanje pri visokih temperaturah

Če temperatura v zunanji enoti postane previsoka, npr. če temperatura še naprej narašča, npr. zaradi močne sončne svetlobe pri visokih zunanjih temperaturah, naprava postopoma preklopi v zasilni način.

Sprva zunanja enota preklopi v način samo za govor brez video funkcionalnosti. Če temperatura še naprej narašča, so možni le klici iz vrat brez sprejema klica. Če temperatura še naprej narašča, se zunanja enota izklopi.

Če temperatura pade pod kritično vrednost, se zunanja enota samodejno ponovno vklopi.

12 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve se zunanja enota obnaša tako kot ob dobavi.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve se lahko izvede prek modula klicne tipke ali zaslona IP za klice.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek modula klicne tipke

1. Priklopite napajanje.

✓ LED-lučka hitro utripa zeleno 30 sekund. V tem času se mora izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve.

2. Pridržite katero koli tipko več kot 10 sekund.

✓ Po 10 sekundah se oglasi dolg potrditveni ton in LED-lučka sveti zeleno 3 sekunde.

3. Spustite tipko.

✓ Po približno 90 sekundah je ponastavitev na tovarniške nastavitve končana in LED-lučka utripa zeleno.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek zaslona IP za klice

1. Priklopite napajanje.

✓ Zaslon za klice prikazuje postopek zagona.

✓ LED-lučka hitro utripa zeleno 30 sekund. V tem času se mora izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve. Zaslon za klice prikazuje tudi .

2. Tapnite .

3. Vnesite kodo PIN "**1230**" in potrdite z OK.

✓ Po približno 90 sekundah je ponastavitev na tovarniške nastavitve končana in LED-lučka utripa zeleno.
Zaslon za klice prikazuje "Ni konfigurirano".

13 Tehnični podatki

Napajanje:	PoE
Temperatura okolice:	od –20 °C do +50 °C
Vrsta zaščite:	IP54
Mere (Š × V):	106,5 × 106,5 mm

14 Največja poraba energije zunanje enote

Zunanja enota ima modularno zasnovo in zahteva različne največje ravni moči, odvisno od vrste in števila uporabljenih modulov.

Naslednja tabela prikazuje pregled porabe energije posameznih modulov.

Artikel	Modul na zunanjo enoto	najv./najm. zmogljivost
Govorni modul IP (5592 xxx)	najv. 1	1,9 W/4,5 W
Kamera IP (5562 000)	najv. 1	0,1 W/3,3 W
Zaslon za klice IP (5564 000)	najv. 1	0,3 W/1,3 W
Prikazovalni modul (5567 000)	najv. 1	0,03 W/0,6 W
Modul klicne tipke 1–4× (553x xxx)	1–12	0,03 W/0,3 W

15 Licenčni pogoji

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, katere uporaba je predmet licenčnih pogojev Gira. Z namestitvijo in uporabo programske opreme se strinjate s temi licenčnimi pogoji.

Programska oprema, ki je vključena v izdelek, vsebuje programske komponente tretjih ponudnikov (intelektualna lastnina tretjih oseb – TPIP).

Licenčno pogodbo ter pregled licenc TPIP in njihovih licenčnih besedil najdete na povezavi:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Informacije o varstvu podatkov

Družba Gira Giersiepen GmbH & Co. KG kot upravljavec obdeluje osebne podatke pri uporabi izdelkov za namene zagotavljanja storitev in podpore ter za nadaljnji razvoj in izboljšanje izdelkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do informacij, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov.

Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov najdete v našem obvestilu o varstvu podatkov:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html



17 Jamstvo

Jamstvo je zagotovljeno v okviru zakonskih določil preko strokovne trgovine.

Pokvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake pristojnemu pooblaščenemu prodajalcu (strokovna trgovina/instalacijsko podjetje/trgovina z električnimi izdelki).

Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.