


Leckage-Sensor

Bestell-Nr.: 0384 00

Funktion

Der Wassermelder besteht aus Überwachungsgerät (1) und Sensor (2). Benetzt Wasser den Sensor, alarmiert das Überwachungsgerät mit einer LED (3) und einem akustischen Signal. Gleichzeitig wird ein potentialfreier Kontakt für weitere Alarmgeber oder Geräte wie z.B. Hupe, Leuchtmelder oder Sperrventil geschaltet.

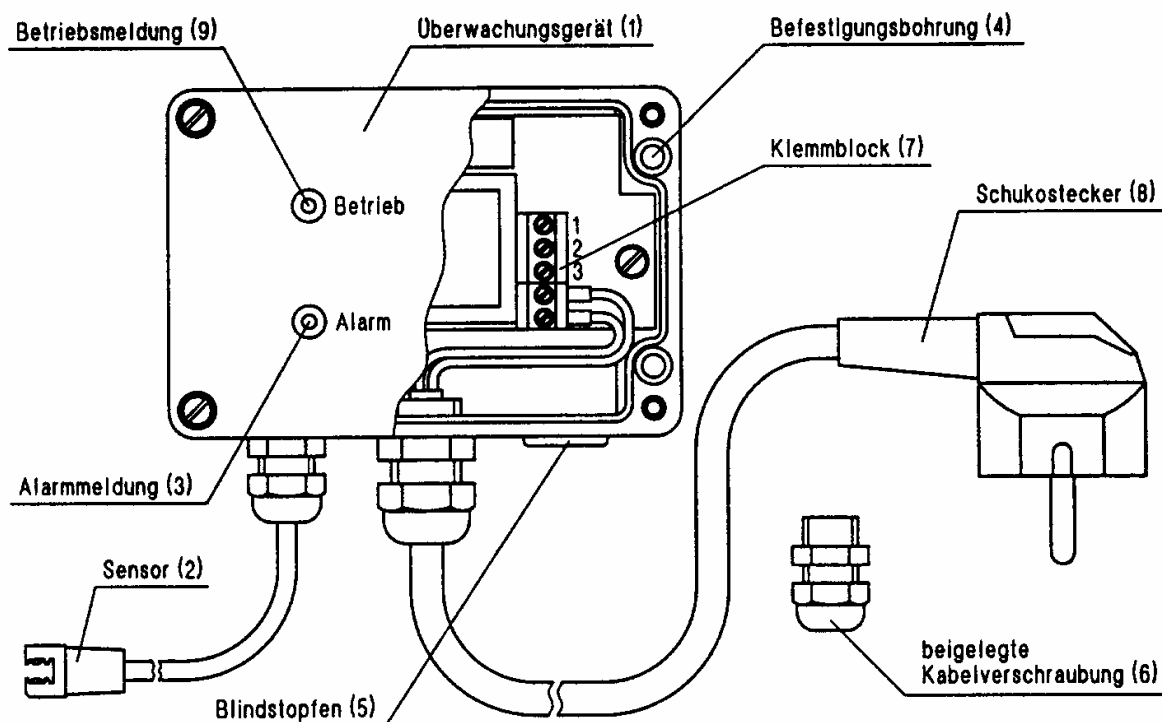

Montageschritte

1. Gerät spannungslos schalten.
2. Deckel öffnen.
3. Befestigung erfolgt mit zwei 4 x 40 mm Linsenschrauben in diagonal gegenüberliegenden Bohrungen (4).
4. Deckel verschrauben
5. Sensor (2) auf Boden des Überwachungsbereiches fixieren.

Einschalten

- der Sensor muss trockensein
- Netzstecker (8) in Steckdose
- LED Betrieb (9) grün

Anschluß potentialfreier Kontakt

1. Gerät spannungslos schalten
2. Deckel öffnen
3. Blindstopfen (5) gegen beigelegte Kabelverschraubung (6) wechseln
4. Kabel durch Verschraubung stecken
5. Kabel für potentialfreien Kontakt auf Klemmblock (7) anschließen
Kontakt über Klemme 2 und 3: Bei Alarm geschlossen
Kontakt über Klemme 1 und 3: Bei Alarm offen
6. Verschraubung anziehen
7. Deckel verschrauben

Alarmtest

- Sensor in Wasser tauchen.
- ⇨ LED Alarm (3) rot und akustisches Signal.
- Nach Flüssigkeitskontakt Sensor trocknen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Anzeige	Betrieb: LED grün
	Alarm: LED rot und akustisches Signal
Potentialfreier Kontakt:	AC 230 V / 1800 VA DC 100 V / 300 W
Aufbau:	Polyestergehäuse IP 65
Schutzklasse:	II (schutzisoliert)
Maße:	110 x 75 x 55 mm
Anschlußkabellänge:	1,5 m
Sensorkabellänge:	2 m

Richtlinien / Norm

EG EMV Richtlinien 89 / 336 / EWG

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 (0) / 21 95 / 602 - 339
www.gira.nl
info@gira.de