

# eNet SMART HOME connect


.....  
QUICK START GUIDE




Vorbereitung	Seite 3
Projekt anlegen	Seite 6
Gebäudestruktur anlegen	Seite 7
Geräte suchen	Seite 9
Geräte einem gewählten Raum hinzufügen und konfigurieren	Seite 10
- Gerätekonfiguration am Beispiel eines Wandsenders	Seite 11
- Gerätekonfiguration am Beispiel eines Schaltaktors	Seite 13
Verbindungen anlegen	Seite 17
Projekt in die Geräte programmieren	Seite 23
Projekt finalisieren	Seite 24

### Stellen Sie sicher, dass



- alle eNet Geräte bereits installiert sind.
- der Betriebsartenschalter der Geräte auf „PC“ gestellt ist:

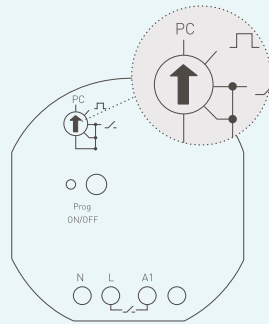


- die Programmier Taste zugänglich ist, bzw. alternativ die Netzspannung gezielt abgeschaltet werden kann.
- alle Batterien eingelegt und Geräte mit Akku aufgeladen sind (z. B. Sonnensensor).
- der eNet Server an die Netzspannung angeschlossen und über ein Netzkabel mit dem Router verbunden ist.
- sich PC oder Tablet mit Webbrowser ebenfalls im gleichen Netzwerk befinden.
- sich eNet Server und Smartphone im gleichen Netzwerk befinden.
- Sie die eNet SMART HOME app auf Ihr Handy geladen haben.

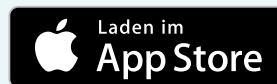

Öffnen Sie die eNet SMART HOME app  
und verbinden Sie sich mit dem eNet Server.

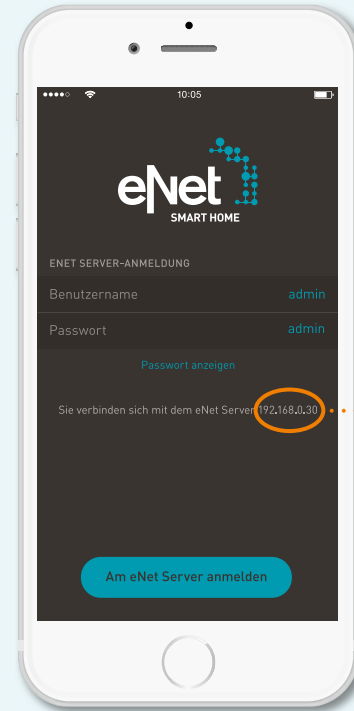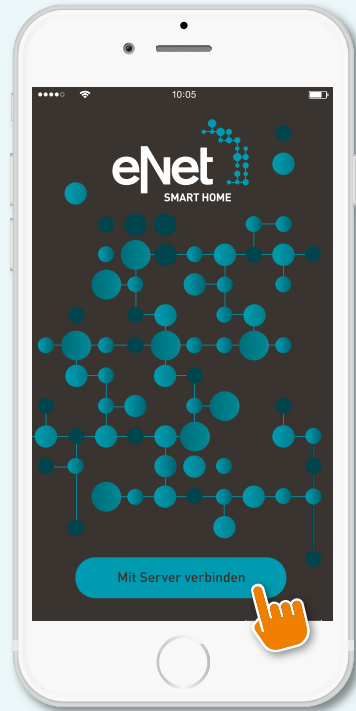

Geben Sie die angezeigte  
IP-Adresse in den Web-  
browser (PC oder Tablet) ein.

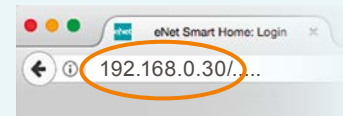

## VORBEREITUNG



Melden Sie sich auf dem PC oder Tablet mit Benutzernamen „admin“ und Passwort „admin“ an

192.168.0.30/.....

Anmelden

Benutzername admin

Passwort admin

Passwort anzeigen

Angemeldet bleiben

Deutsch ▼ Anmelden

192.168.0.30/.....

Angemeldet

admin Abmelden

Inbetriebnahme starten

Deutsch ▼ [Settings] [User Profile]

Starten Sie die Inbetriebnahme

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.0.30/..... The page title is "eNet Smart Home: connect". The navigation menu includes "Räume", "Geräte", "Verbindungen", "Projekt", and "Diagnose". A message at the top says "Bitte legen Sie ein neues Projekt an." Below this is the "Projekt anlegen" form. The form has several sections: "Projektname" with a text input containing "Musterprojekt" and a "Projekt importieren" dropdown; "Passwort ändern" with fields for "Altes Passwort", "Neues Passwort", and "Passwort wiederholen", plus a "Passwort anzeigen" checkbox; "Datum und Zeit" with fields for "Zeit" (10:05) and "Datum" (TT.MM.JJJJ), an "Aktuelle Zeit übernehmen" button, a "Zeitzone" dropdown (UTC+1 CET - Central European Standard Time), and a checked "Automatische Zeit (Internet)" checkbox; "Ort der Installation" with a note "Diese Angaben werden für die Zeitsteuerung in Verbindung mit Astrofunktionen benötigt.", "Ort" dropdowns (Deutschland, Lüdenscheid), a "Manuell" button, and "Koordinaten" (51° 13' 38" N, 7° 35' 57" E). A large blue "Projekt anlegen" button is at the bottom right.

Legen Sie den Projektnamen fest

Ändern Sie aus Sicherheitsgründen das Administrator-Passwort

Legen Sie den Installationsort fest\*

Wählen Sie „Automatische Zeit“ aus\*

Zum nächsten Schritt

\*Orts- und Zeitangaben sind für automatische Funktionen relevant. „Automatische Zeit“ erfordert eine Internetverbindung.

# GEBÄUDESTRUKTUR ANLEGEN



Erstellen und bearbeiten sie Räume und Bereiche. [Weiter](#)

[+ Neuer Bereich / Neue Etage](#)

||| **Obergeschoss**

Schlafzimmer 	Kinderzimmer 	Bad 
------------------	------------------	---------

[+ Neuer Raum](#)

||| **Erdgeschoss**

Wohnzimmer 	Küche 	Diele 
----------------	-----------	-----------

[+ Neuer Raum](#)

||| **Außenbereich**

Garten 	Garage 	Terrasse 
------------	------------	--------------

[+ Neuer Raum](#)

Räume ohne Bereichszuordnung

[+ Neuer Raum](#)

Legen Sie Etagen in einer Reihenfolge an, in der sie später in der App dargestellt werden sollen

Gehen Sie zum nächsten Schritt

Fügen Sie den Etagen Räume hinzu\*

\* Handelt es sich um eine Wohnung, können Sie auf die Anlage von Etagen verzichten. In dem Fall reicht es aus, wenn Sie lediglich neue Räume hinzufügen.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.0.30/....". The page title is "eNet Smart Home". The navigation menu includes "Räume", "Geräte", "Verbindungen", "Projekt", and "Diagnose". A modal dialog box is open with the title "Bitte wählen Sie einen Raum ...". The dialog lists rooms categorized by floor and area:

- Obergeschoss**
  - Schlafzimmer
  - Kinderzimmer
  - Bad
- Erdgeschoss**
  - Wohnzimmer (highlighted with a mouse cursor)
  - Küche
  - Diele
- Außenbereich**
  - Garten
  - Garage
  - Terrasse
- Räume ohne Bereichszuordnung**

Wählen Sie den Raum aus, in dem die in diesem Schritt hinzuzufügenden Geräte verbaut sind



Starten Sie die Geräte-Suche

Zurück Wählen Sie einen Raum, erfassen und konfigurieren Sie Geräte und Kanäle. Weiter


Geräte-Suche Katalog Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Suche starten Alle Geräte

1


Wohnzimmer  
Bitte fügen Sie ein Gerät in den ausgewählten Raum ein.

- Starten Sie die Geräte-Suche
- **Bringen Sie die gewünschten Geräte in den Programmiermodus. Informationen dazu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen**
- Wählen Sie einen Raum und fügen Sie die gewünschten gefundenen Geräte dem gewählten Raum hinzu
- Vergeben Sie eine Gerätebezeichnung und ändern ggf. die Kanalbezeichnung und den Kanalort
- Am Ende: Beenden Sie die Geräte-Suche wieder

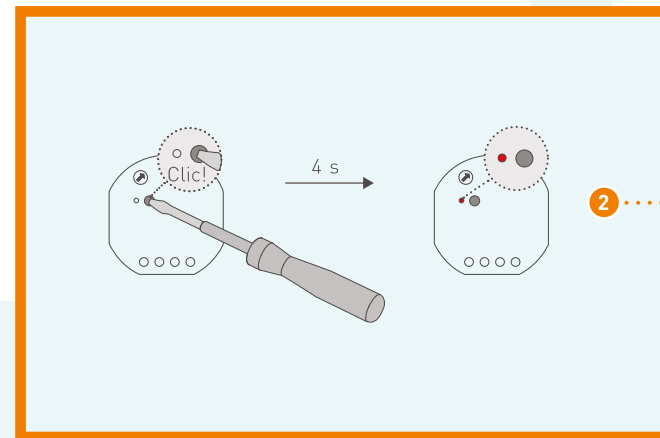

2 ... Versetzen Sie die im gewählten Raum installierten Geräte in den Programmiermodus

## GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN

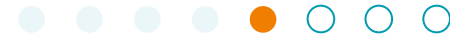

Stoppen Sie die Suche, sobald alle Geräte gefunden wurden

Fügen Sie dem gewählten Raum Geräte hinzu

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.0.30/..... The page title is "eNet Smart Home: connect". The navigation menu includes "Räume", "Geräte" (selected), "Verbindungen", "Projekt", "Diagnose", and a settings icon. Below the menu, there are buttons for "Zurück" and "Weiter". The main content area is titled "Geräte-Suche" and "Katalog". The selected room is "Erdgeschoss » Wohnzimmer". A list of devices is shown with their names and status indicators (colored dots). The devices are: "Kurzhubtasche mit Funkempfänger Aufsatz" (grey dot), "Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)" (green dot), "Schalt-/Tastaktor 1fach REG REG" (green dot), "Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender" (green dot), and "Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz" (green dot). A legend titled "Farblegende" explains the status indicators.

Gerät	Status
Kurzhubtasche mit Funkempfänger Aufsatz	Kein Zugriff auf das Gerät
Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)	Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor
Schalt-/Tastaktor 1fach REG REG	Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor
Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender	Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor
Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz	Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor

### Farblegende

- Kein Zugriff auf das Gerät
- Gerät ist nicht erreichbar oder in einem ungültigen Zustand
- Gerät nicht programmiert oder es liegen Änderungen vor
- Gerät ist programmiert, es liegen keine Änderungen vor

# GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN

## ↳ GERÄTEKONFIGURATION AM BEISPIEL EINES WANSENDERS



The screenshot shows the 'Geräte' configuration page in the eNet Smart Home web interface. A modal window is open for configuring a 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender'. The modal has two sections: 'GERÄTEORT' (Device Location) and 'GERÄTEBEZEICHNUNG' (Device Label). The location is set to 'Wohnzimmer' and the label is 'Türbereich'. Below the modal is a table of channels with columns for 'KANALNAME', 'KANALORT', 'FUNKTION', and 'BETRIEBSART'. The table contains four rows of channels. At the bottom of the modal are buttons for 'Gerät verschieben', 'Gerät programmieren', 'Speichern', and 'Verwerfen'. An orange arrow points to the 'Speichern' button.

	KANALNAME	KANALORT	FUNKTION	BETRIEBSART
1	Deckenlicht	Wohnzimmer	[Icons]	[Settings]
3	Rollladen	Wohnzimmer	[Icons]	[Settings]
5	Szene 1	Wohnzimmer	[Icons]	App-Verwendung [Settings]
6	Szene 2	Wohnzimmer	[Icons]	App-Verwendung [Settings]

Benennen Sie die Senderkanäle nach ihrer Funktion (diese Bezeichnung erscheint in der App)

Legen Sie die Verwendung bzw. die Funktion des Senderkanals fest

Benennen Sie den Montageort des Senders

Speichern Sie die Eingaben

## GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN



eNet SMART HOME connect

Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Fügen Sie Geräte hinzu und bearbeiten Sie deren Einstellungen. Weiter

Geräte-Suche Katalog Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Suche stoppen Alle Geräte

- Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz
- Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)
- Schalt-/Tastaktor 1fach REG REG
- Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz


Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender

Türbereich Wohnzimmer

Fügen Sie dem Raum weitere benötigte Geräte hinzu

# GERÄTE HINZUFÜGEN UND KONFIGURIEREN

## ↳ GERÄTEKONFIGURATION AM BEISPIEL EINES SCHLAKTAKTORS

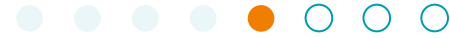

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.0.30/.... The interface has a navigation bar with tabs: Räume, Geräte (selected), Verbindungen, Projekt, Diagnose. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Gerät und Kanäle' and 'Erweiterte Geräteeinstellung'. The 'Erweiterte Geräteeinstellung' section contains a configuration card for a device named 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz'. The card has two columns: the left column shows the device icon and name, and the right column has fields for 'GERÄTEORT' (set to 'Wohnzimmer') and 'GERÄTEBEZEICHNUNG' (set to 'Fenster'). Below this card is a table with columns: KANALNAME, KANALORT, FUNKTION, and BETRIEBSART. The table has one row with the following values: KANALNAME: '1 Fenster', KANALORT: 'Wohnzimmer', FUNKTION: 'Rolladen', BETRIEBSART: 'Rolladen' (selected from a dropdown menu). At the bottom of the configuration card, there are four buttons: 'Gerät verschieben', 'Gerät programmieren', 'Speichern' (highlighted with a mouse cursor), and 'Verwerfen'.

KANALNAME	KANALORT	FUNKTION	BETRIEBSART
1 Fenster	Wohnzimmer	Rolladen	Rolladen

Benennen Sie Aktorkanäle nach ihrer Funktion (diese Bezeichnung erscheint in der App)

Wählen Sie einen Raum, in dem der Kanal wirkt

Benennen Sie den Montageort des Aktors

Legen Sie Funktion und Betriebsart des Aktorkanals fest

Speichern Sie die Eingaben



Konfigurieren Sie alle Geräte auf diese Weise, Raum für Raum

The screenshot shows the 'Geräte' (Devices) configuration page in a browser. The address bar shows '192.168.0.30/....'. The navigation bar includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', and 'Diagnose'. The main content area is titled 'Erdgeschoss » Wohnzimmer' and displays a list of devices to be configured:

- Wandsender 3fach mit Beschriftungs...** (Wandsender) - Türbereich, Wohnzimmer
- Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz** - Fenster, Wohnzimmer
- Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz** - Terrassentür, Wohnzimmer
- Schalt-/Tastaktor 1fach Mini (UP)** - Wandleuchte, Wohnzimmer

Each device card includes a yellow status indicator and a settings gear icon. A 'Weiter' button is highlighted with a mouse cursor.

..... Zum nächsten Schritt

## VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) page in the eNet Smart Home web interface. The browser address bar shows '192.168.0.30/...'. The navigation menu includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', and 'Diagnose'. The main content area is titled 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' (Create and edit connections between devices.) and includes 'Zurück' and 'Weiter' buttons. Below this, there is a filter 'Alle Geräte' and a breadcrumb 'Erdgeschoss >> Wohnzimmer' with a '+ Neue Verbindung' button. The left sidebar shows a list of devices under 'Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]':

- Wandsender 3fach mit Beschriftungs... (Wandsender) - Türbereich, Wohnzimmer
- Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz - Fenster, Wohnzimmer
- Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz - Terrassentür, Wohnzimmer
- Schalt-/Tastaktor 1fach Mini (UP) - Wandleuchte, Wohnzimmer

The right sidebar shows the 'Wohnzimmer' room overview with the text 'Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.' (Please add a new connection.) A dotted orange line points from the text 'Wählen Sie die Raumübersicht' to the room overview area.

Wählen Sie die  
Raumübersicht

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.0.30/.....". The page title is "eNet Smart Home". The navigation menu includes "Räume", "Geräte", "Verbindungen", "Projekt", and "Diagnose". A modal dialog box is open with the title "Bitte wählen Sie einen Raum ...". The dialog lists rooms categorized by floor level:

- Obergeschoss**
  - Schlafzimmer
  - Kinderzimmer
  - Bad
- Erdgeschoss**
  - Wohnzimmer (highlighted with a mouse cursor)
  - Küche
  - Diele
- Außenbereich**
  - Garten
  - Garage
  - Terrasse
- Räume ohne Bereichszuordnung**

Wählen Sie einen Raum aus, in dem Verbindungen angelegt werden sollen\*

\* Die Wahl des Raums dient nur zur besseren Übersicht im Projekt.



## VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows the 'eNet Smart Home' web interface. The browser address bar displays '192.168.0.30/.....'. The navigation bar includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen' (selected), 'Projekt', and 'Diagnose'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Zurück' and 'Weiter'. The main content area is titled 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' and includes a dropdown menu for 'Alle Geräte'. The selected room is 'Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]'. A list of devices is shown on the left, including 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs...', 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz', 'Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz', and 'Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)'. The central area displays 'Wohnzimmer' and the instruction 'Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.' A blue button labeled '+ Neue Verbindung' is highlighted with an orange arrow. A callout text on the right reads 'Legen Sie eine neue Verbindung an\*'.

\* Verbindungen werden zum Beispiel zur Nutzung von Hand- und Wandsendern angelegt.

# VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) page in the eNet Smart Home web interface. The browser address bar shows '192.168.0.30/....'. The navigation menu includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', and 'Diagnose'. The main content area is titled 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' (Create and edit connections between devices). On the left, a list of devices is shown for 'Wohnzimmer (Erdgeschoss)'. The first device, 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs...', is highlighted with a blue box and a mouse cursor. Below it are 'Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz', 'Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz', and 'Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)'. On the right, the 'Rollläden' (Blinds) section is active, showing 'Löschen', 'Verschieben', and 'Programmieren' buttons. A text box explains that connections can be programmed at the end of the commissioning process. Below this, there are two large dark grey boxes labeled 'Sensoren' and 'Aktoren' with the text 'Bitte fügen Sie Sensoren hinzu' and 'Bitte fügen Sie Aktoren hinzu' respectively. A link icon is positioned between these two boxes.

Benennen Sie Verbindungen nach ihrer Funktion

Wählen Sie einen Wandsender aus, dessen Kanal in der Verbindung zur Bedienung genutzt werden soll

## VERBINDUNGEN ANLEGEN



Wählen Sie den benötigten Senderkanal aus

Übernehmen Sie die Verbindungen

KANALNAME	KANALORT	FUNKTION
<input type="checkbox"/> 1 Deckenlicht	Wohnzimmer	Wippe
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Rollladen	Wohnzimmer	Wippe

## VERBINDUNGEN ANLEGEN



The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) page in the eNet Smart Home web interface. The breadcrumb navigation is 'Erdgeschoss » Wohnzimmer'. The current connection being edited is 'Rollladen' (Blinds). The interface is divided into two main sections: 'Sensoren' (Sensors) on the left and 'Aktoren' (Actuators) on the right. A connection line with a double-link icon connects the 'Wandsender 3fach mit Beschriftungs...' sensor to the 'Rollladen' actuator. The sensor card shows its location as 'Türbereich' and 'Wohnzimmer'. The actuator card shows its location as 'Wohnzimmer'. Below the actuator card, there is a text box with instructions: 'Sie können Verbindungen auch gesammelt am Ende der Inbetriebnahme programmieren. Dazu können Sie diese Seite einfach verlassen oder eine weitere Verbindung anlegen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.' (You can also program connections collectively at the end of commissioning. For this, you can simply leave this page or create another connection. All data will be automatically saved.)

**Sensoren**

- Wandsender 3fach mit Beschriftungs... Wandsender  
Türbereich Wohnzimmer
- Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz  
Fenster Wohnzimmer
- Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz  
Terrassentür Wohnzimmer
- Schalt-/Tastaktor 1fach Mini Mini (UP)  
Wandleuchte Wohnzimmer

**Aktoren**

- Rollladen  
Wohnzimmer

Sie können Verbindungen auch gesammelt am Ende der Inbetriebnahme programmieren. Dazu können Sie diese Seite einfach verlassen oder eine weitere Verbindung anlegen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.

Fügen Sie den Aktor hinzu, dessen Kanal in der Verbindung wirken soll



## VERBINDUNGEN ANLEGEN



Gehen Sie auf diese Weise vor, bis alle gewünschten Verbindungen erstellt sind, gehen Sie dann weiter zum nächsten Schritt

The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) page in the eNet Smart Home web interface. The browser address bar shows '192.168.0.30/.....'. The navigation menu includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', and 'Diagnose'. The main heading is 'Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.' (Create and edit connections between devices). On the left, a list of devices is shown for 'Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]':

- Wandsender 3fach mit Beschriftungs... (Wandsender) - Türbereich, Wohnzimmer
- Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz - Fenster, Wohnzimmer
- Kurzhubtaste mit Funkempfänger Aufsatz - Terrassentür, Wohnzimmer
- Schalt-/Tastaktor 1fach RMini Mini (UP) - Wandleuchte, Wohnzimmer

On the right, the 'Rollladen' (Blinds) connection is being configured. It shows a connection between a sensor and an actuator:

- Sensoren:** Wandsender 3fach mit Beschriftungs... (Wandsender) - Türbereich, Wohnzimmer
- Aktoren:** Jalousietaste mit Funkempfänger Aufsatz - Fenster, Wohnzimmer

Buttons for 'Löschen', 'Verschieben', and 'Programmieren' are visible. A text box explains: 'Sie können Verbindungen auch gesammelt am Ende der Inbetriebnahme programmieren. Dazu können Sie diese Seite einfach verlassen oder eine weitere Verbindung anlegen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.' (You can also program connections collectively at the end of commissioning. For this, you can simply leave this page or create another connection. All data is automatically saved.)

Navigation buttons include 'Zurück', 'Weiter', and '+ Neue Verbindung'. An orange arrow points to the 'Weiter' button.

The screenshot shows the 'Projekt' (Project) page in the eNet Smart Home web interface. The browser address bar shows '192.168.0.30/....'. The navigation menu includes 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt' (selected), and 'Diagnose'. A 'Zurück' (Back) button is visible. The main content area displays a notification: 'Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können: 5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert.' A prominent 'Projekt programmieren' button is highlighted with a red circle and labeled '1'. Below this, the project name is 'Musterprojekt' and the last change is 'TT.MM.JJJJ 10:05:00'. A note states: 'Die Funkkommunikation zwischen den eNet Geräten ist unverschlüsselt.' A 'Verschlüsselung aktivieren' button is highlighted with a red circle and labeled '2'. Other buttons include 'Projektbericht erstellen' (labeled '3'), 'Projekt importieren', 'Projekt exportieren' (labeled '4'), 'Projekt abgleichen', and 'Projekt löschen'. At the bottom, a text block explains user management, with a 'Zur Benutzerverwaltung' button highlighted with a red circle and labeled '5'. On the right side of the interface, five numbered red circles (1-5) are connected by dotted lines to their respective callout boxes.

1 ..... Programmieren Sie die Geräte, Einstellungen und Verbindungen


2 ..... Aktivieren Sie die Verschlüsselung und erstellen Sie Projektbericht und Sicherheitskopie

3

4

5 ..... Legen Sie weitere Benutzer an

## PROJEKT BEENDEN

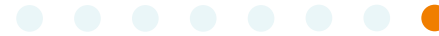

eNet SMART HOME connect

Räume Geräte Verbindungen **Projekt** Diagnose

Zurück

Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können:  
**5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert.**

Projektname  Letzte Änderung TT.MM.JJJJ 10:05:00

Notizen

Die Funkkommunikation zwischen den eNet Geräten ist unverschlüsselt.

Verschlüsselung aktivieren

Projektbericht erstellen

Projekt importieren

Projekt exportieren

Projekt abgleichen

Projekt löschen

Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzerverwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü oder den Anmeldebildschirm.

Zur Benutzerverwaltung

Schließen Sie die Inbetriebnahme



Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Dahlienstraße  
Postfach 12 20  
D-42477 Radevormwald  
Tel +49 21 95 602 0  
Fax +49 21 95 602 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Technische Beratung Gira  
Tel +49 21 95 602 123  
Fax +49 21 95 602 118  
[hotline@gira.de](mailto:hotline@gira.de)

JUNG  
Albrecht Jung GmbH & Co. KG  
Volmestraße 1  
Postfach 1320  
D-58569 Schalcksmühle  
Tel +49 23 55 806 0  
Fax +49 23 55 806 189  
[www.jung.de](http://www.jung.de)  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Technische Beratung Jung  
Tel +49 23 55 806 555  
Fax +49 23 55 806 255  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Insta GmbH  
Hohe Steinert 10  
Postfach 1830  
D-58468 Lüdenscheid  
Tel +49 23 51 936 0  
[www.insta.de](http://www.insta.de)  
[info@insta.de](mailto:info@insta.de)

[www.enet-smarthome.com](http://www.enet-smarthome.com)